

IF96012 är kompatibel med
Nemo 96 HD / HD+

▲ Ej med Nemo 96 HDLe

Minnesmodul IF96012 4MB

Port RS485

Val av parametrar
sker via Nemo96
alt. via PC




42 246 92

➔ Placera modulen i **rätt** uttag

Notera att modulen IF96012 **endast** kan monteras i **1:a** positionen.

Se sid 2 för ytterligare information.

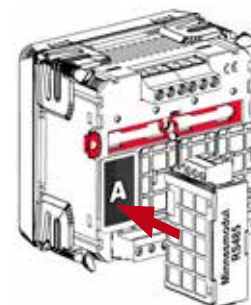

Kommunikation


Isolation utgång	Galvaniskt mot övriga kretsar
Standard	RS485 - 3 ledare
Transmission	Asynkron seriell
Protokoll	J Bus / Modbus RTU - n2
Stop Bits	1
Antal Bits	8
Svarstid	≤ 200 ms
Max antal mätare i nätverket	31 [upp till 255 med repeater]
Max ledningslängd i nätverket	1200 m [längre med repeater]

Programmerbara parametrar


Primär fysisk adress	1 - 255
Baud rate	4.8 - 9.6 - 19,2 - 38,4 kbit/s
Paritet	none - even - odd

Montering av modul


1 Avlägsna med en skruvmejsel täcklocket vid den plats där modulen ska monteras.

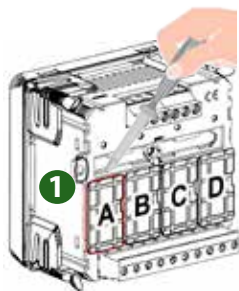

2 Dra ut det röda låsblecket i pilens riktning.

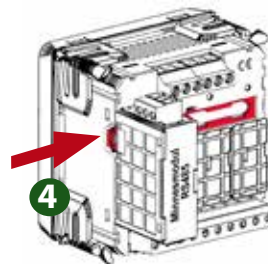

3 Montera modulen i rätt uttag. **IF96012** kan **enbart** monteras i slot: **A**

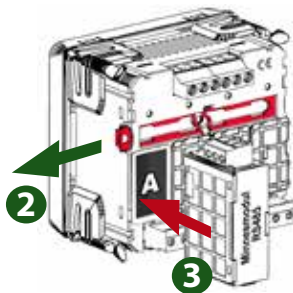

4 Skjut tillbaka låsblecket för att fixera modulen. Klart!

Inkoppling

⚠ Notera att termineringsmotstånd erfordras i början och slutet av nätverket.

