

CAP LUX

Flexibel hänvisningsarmatur med kondensator

10 ÅRS
GARANTI!

Armatyrtyp: Cap LUX är en hänvisningsarmatur anpassad för permanentdrift och utrustad med kondensator och energisnål LED-ljuskälla. Armatyren har ett läsavstånd på 26 meter och kan monteras både med enkel- eller dubbelsidig hänvisning. Låga drifts- och underhållskostnader utlovas samt tio års garanti på hela armturen. Ett lämpligt val för de flesta offentliga interiöra miljöer som skolor, kontor, butiker, garage etc.

Egenskaper: Cap LUX har en vit stomme i brandresistent ABS-plast och transparent rasterad underhängande skylt i plexiglas. I armaturstommen sitter ett inbyggt nödljusaggregat och kondensator för egen strömförsörjning i 60 minuter vid nätbortfall. Cap LUX är även utrustad med automatiskt funktionstest av ljuskälla, laddning och kondensator. Kapslingsklass: IP44, klass II. Armatyren är helt halogenfri.

Montage: Armatyrtypen är anpassad för montage på vägg eller i tak. Omgivningstemperatur vid drift från -30°C upp till +40°C. Armatyren är genomkopplingsbar och enkel att installera med sin plug in-sockel och snäppfästen. För nedpendling av armatur eller flaggmontage beställs tillbehör separat, se tillbehör. Piktogram: pil höger, pil vänster och pil ned, ingår i leveransen.

Permanentdrift




E-nr	Ljuskälla	Läsavstånd	Back up	Batteri drifttid	Vikt
73 417 30	LED	26 meter	Kondensator	1 h	0,9 kg

Tillbehör/reservdelar



Pendel, silvergrå, 0,5 m
73 417 13

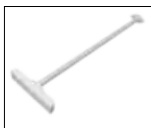

Pendel, silvergrå, 1,0 m
73 417 14



Flaggkonsol
73 149 40



Bollskydd
73 486 36



Infällnadsram
73 419 16



Piktogramset, pil H/V
73 417 15



Pikto.set, rullstol pil ned
73 417 18



Pikto.set, rullstol H/V
73 417 17



Piktogramset, pil ned
73 417 16



Cap LUX autotest har följande funktioner:

Funktionstest: kontroll av armaturens normala funktioner utförs var 15:e dag. Kapacitetstest av kondensator utförs var 6:e månad. Drifts-/felindikering i övrigt med tända-, blinkande- eller släckta lysdioder (med anslutet elnät).

CHARGE

Lyser: Laddning pågår, normaldrift.
Släckt: Kondensator bortkopplad ingen laddning.

LAMP FAULT

Lyser: Diodbrygga felaktig.
Släckt: Diodbrygga OK.

CAPACITOR FAULT

Släckt: Kondensator OK.
Fault blinkar/charge lyser: Kondensatorn har för låg kapacitet - måste bytas.
Fault blinkar/charge släckt: Ingen laddningsström eller bortkopplad kondensator.

