

Spistimers



SV-serien med automatisk start Kompleta kit

Spistimern aktiveras när spisen börjar användas och ström börjar flyta till denna.

Efter inställd tid (30 min) slår spistimern ifrån spisen. För att kunna återstarta spisen måste alla spisvred nollställas.

Tiderna kan ställas om för exempelvis långkok. Under pågående matlagning kan också tiden förlängas genom att i slutfasen av tidsräkningen trycka på timerknappen

Matlagningsrelaterade bränder är orsaken bakom över hälften av alla bostadsbränder i OECD-länder. I Sverige leder olika faktorer i anslutning till matlagning till ett stort antal bränder varje år. Många barnfamiljer och en stor andel äldre personer har någon gång råkat ut för en farlig situation kopplat till användning av spisen.

Norwescos spistimers är ett enkelt och effektivt sättet att förbättra brandsäkerheten

Beställningsdata för fast anslutning


E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 300 19	SV 400	1-999 min	16	400	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm
13 300 22	SV 230	1-999 min	25	230	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm

Beställningsdata för Spistimer med flatstiftdon 2P+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 300 25	SVF 230	1-999 min	25	230	1,15 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm

Beställningsdata för Spistimer med perilexdon 3P+N+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 300 27	SVP 400	1-999 min	16	400	1,1 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm

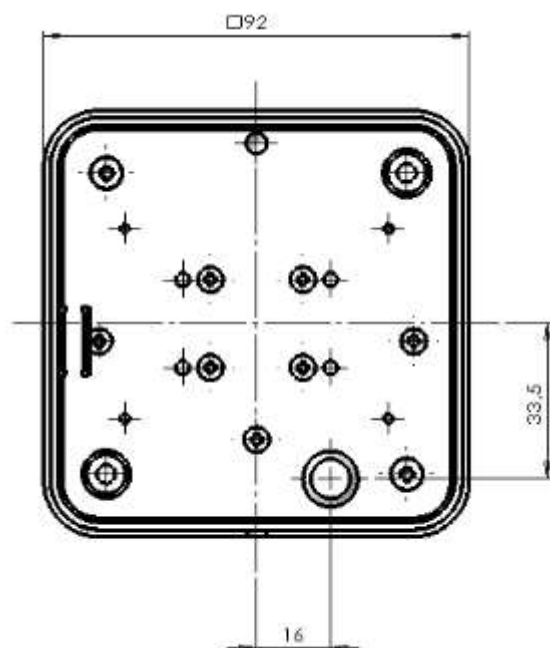

Mått ritning styrenhet för kabelgenomföring från baksidan