
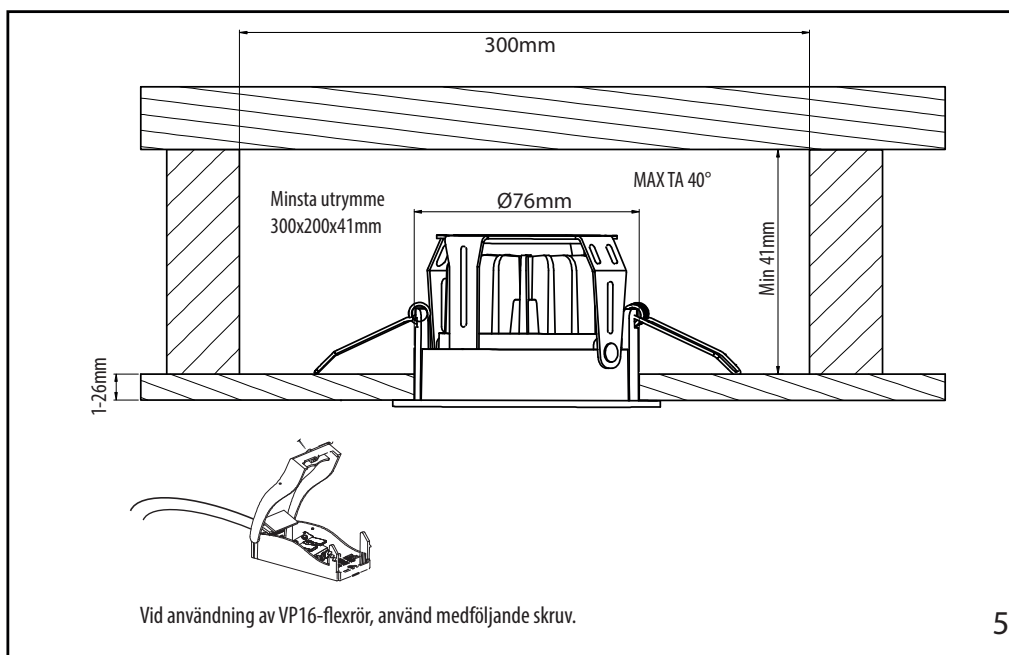


Säkerhet och installation

- 1) Installationen ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Armaturen är en klass III armatur och ska användas tillsammans med det medföljande drivdonet.
- 5) Endast en armatur kan anslutas till det medföljande drivdonet.
- 6) Ljusregleringen ska göras på primärsidan med rekommenderade framkant/bakkantsdimmrar.
- 7) Strömmen ska aldrig regleras på sekundärsidan.
- 8) Se installationsinstruktioner på bilderna nedan. Var noga med att följa anvisningarna på bild 5 gällande storlek på minsta inbyggnadsmått.

Säkerhet och installation

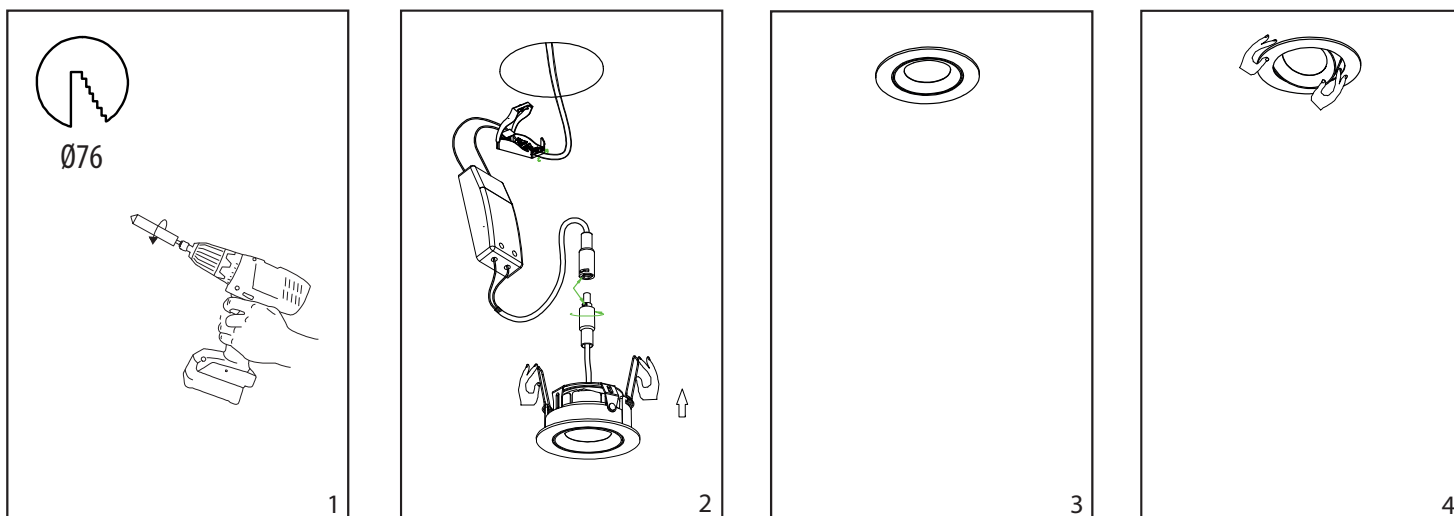

Downlight Light 2.0 komplett 6,5W LED

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla görs av proffs för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.


Ljuskälla

E-nummer	Drivdon	EPREL-nummer	Ljuskällans energiklass
74 700 69	Z3509	1089223	F
74 700 78	Z3509	1089225	E
74 700 79	Z3509	876256	F


Demonteringsinstruktioner

Demonteringsinstruktioner för testning och verifiering av ljuskälla samt drivdon.

1. Vrid snabbkopplingen för att koppla loss drivdonet.

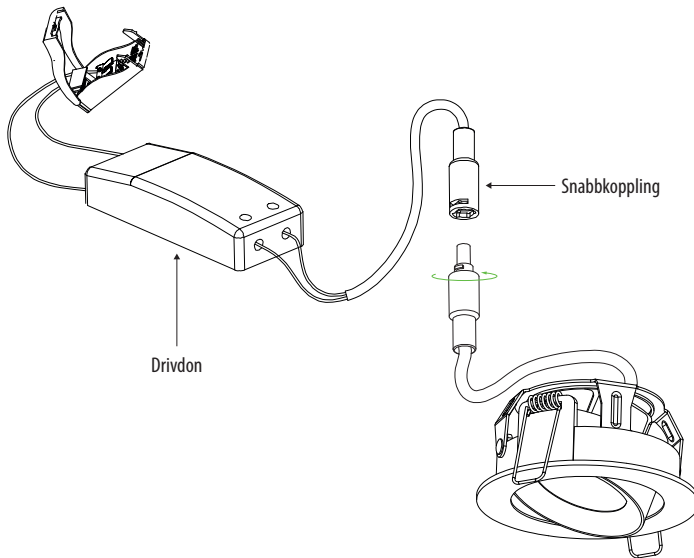

2. Borra upp de två popnitarna, alternativt klipp av fästet på vardera sida, för att separera de två delarna.

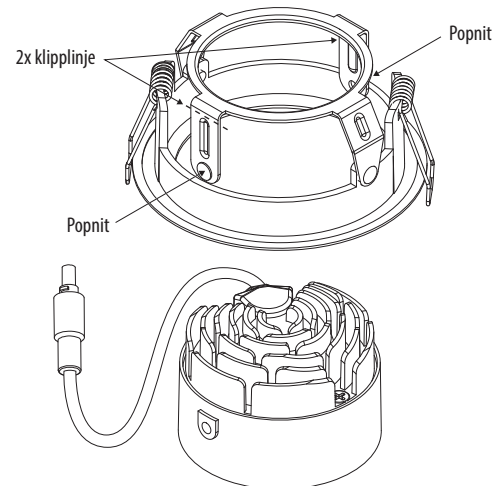

3. Lossa skruvarna för att frigöra LED-modulen innehållande ljuskällan.

