

RQ48Fi



RQ72Fi



RQ96Fi



RQ72Fi och RQ96Fi levereras med beröringsskydd.


## Vridjärnsinstrument klass 0,5 - Kvadrantskala 90°

### Tekniska data

Mätområde ..... 45..55, 45..65, 55..65Hz  
 Mätogrannhet .... klass 0,5 (Klass 1 vid 45..65Hz)  
 Frekvens ..... 45-65Hz  
 Egenförbrukning ... ≤4VA  
 Skyddsform, front . IP 52 Option IP54  
 Temperaturgräns .. - 25 ... + 50 °C  
 Anslutningar ..... skruv + flatstift 6,35

### Byte av skala

- 1 Lossa försiktigt täcklocket med en skruvmejsel.
- 2 Placera hörnet på spårmejseln i slitsen och dra ur skalan.
- 3 Avlägsna skyddsplasten och montera den nya skalan i spåret.

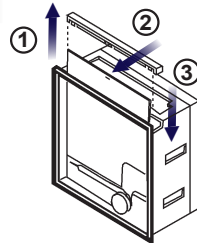

### Specialutförande

Skyddsform IP54  
 Skyddsform IP65 - med frontkåpa (se sid. 2)  
 Tropikutförande -25 .. 60 °C  
 Extra vibrationståligt utförande  
 Dämpat visarutslag  
 Frontram IP65  
 • 48x48: AV651  
 • 72x72: AV652  
 • 96x96: AV653




### Mätområden

|          | Mätområde | RQ48E       | RQ72E       | RQ96E       |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 45..55Hz | 100V      | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |
|          | 110-115V  | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |
|          | 230-240V  | 42 246 04   | 42 246 05   | 42 246 06   |
|          | 400-415V  | 42 246 07   | 42 246 08   | 42 246 09   |
|          | 440V      | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |
| 45..65Hz | 100V      | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |
|          | 110-115V  | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |
|          | 230-240V  | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |
|          | 400-415V  | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |
| 55..65Hz | 100V      | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |
|          | 110-115V  | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |
|          | 230-240V  | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |
|          | 400-415V  | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |
|          | 440V      | E-nr saknas | E-nr saknas | E-nr saknas |

● Lagervara ○ 2-3 veckor

### Nolljustering

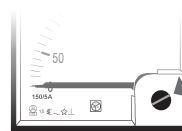

Justering av visaren sker med nollskruven i nedre H hörnet.

### Dimensioner

| Artikel | A  | B  | C  | D  |
|---------|----|----|----|----|
| RQ48Fi  | 48 | 45 | 39 | 64 |
| RQ72Fi  | 72 | 68 | 44 | 70 |
| RQ96Fi  | 96 | 92 | 44 | 70 |

D = inkl.beröringsskydd

