



Ändring från fritt rullande vinda till låsning varje 50 cm.



Skruva bort locket

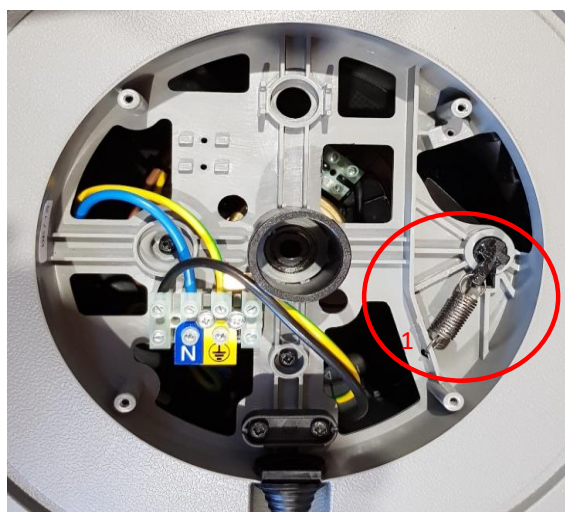

Lossa fjädern vid läge 1

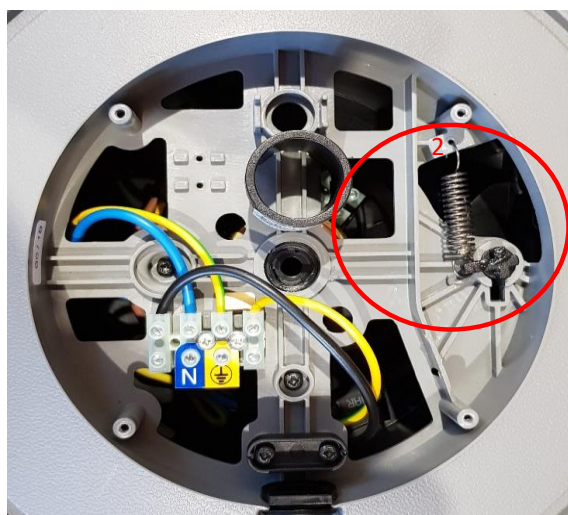

Flytta fjädern till läge 2