

Alucube

LED samt lysrör 11w

Installationsanvisning

KAMIC 106227



Armatyrtyper

| Permanentdrift | | |
|----------------|---------------|-----------|
| E.nr | Typ/Stomme | Ljuskälla |
| 73 489 31 | GR-415 | 11W/ 2G7 |
| 73 489 32 | GR-417 | 11W/ 2G7 |
| 73 489 29 | GR-415/4P AFÖ | Lysdioder |

| Centralmatat | | |
|--------------|------------|-----------|
| E.nr | Typ/Stomme | Ljuskälla |
| 73 489 30 | GR-424 | 11W/ 2G7 |
| 73 489 28 | GR-424/AP | Lysdioder |

| Fakta | |
|---------------------|--|
| Anslutn.spänning | 230V AC 50/60 Hz GR 415/ GR-417 230V AC/DC 50/60 Hz GR-424 |
| Skyddsklasser | IP 40 ∇ Klass I |
| Funktion | Permanentdrift (P) Centralmatad (C) |
| Återuppladdningstid | 24 h |
| Vikt | 2,9 kg med batteri, 2,6 utan |
| Material | Naturanodiserad aluminiumstomme. Opalskivor i akryl och flexibla pikto- gram i vinyl |
| Garanti | 2 år |

För mer information om armaturen, tillbehören eller
vårt övriga sortiment, gå in på www.kamic.se alt.
ring: tel: 054 - 57 01 20









Självtestfunktion

Alucub självtestsystem (typ GR-417 samt GR-415/4P AFÖ) har följande funktioner:

- Funktionstest, kontroll av armaturens normala funktioner utförs var 15:e dag.
- En gång var 6:e månad utförs kapacitetstest av batteriet.
- **Tänd grön diod:** OK, alla funktioner OK. Laddning pågår
- **Släckt grön diod:** Fel på laddning eller batteriet felaktigt inkopplat.
- **Tänd röd diod:** Fel på diodbrygga.
- **Blinkande röd diod och grön diod tänd:** Låg batteri-kapacitetbyt batteri.
- **Blinkande röd diod och släckt grön diod:** Ingen laddström eller batteriet ej inkopplat.

Tillbehör/ Reservdelar

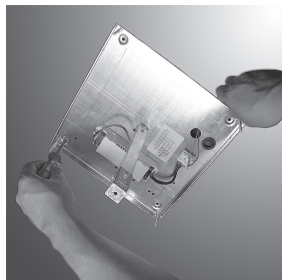
| E.nr | Typ | Benämning |
|-----------|----------|---|
| 73 489 34 | SW-4XX/R |  piktogram pil höger |
| 73 489 35 | SW-4XX/L |  piktogram pil vänster |
| 73 489 36 | SW-4XX/D |  piktogram pil ned |
| 73 489 37 | M2430 |  piktogram "information" |
| 73 489 38 | M2431 |  piktogram "restaurang" |
| 73 489 39 | M2432 |  piktogram "toalett" |
| 73 489 33 | Batteri | NiMH 4,8V 2,0Ah |

1

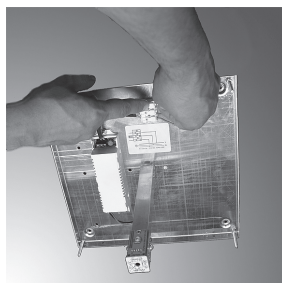
Montage av armatur



Använd en stjärnmejsel och lossa de fyra skruvarna på armaturens sidor upptill.

2

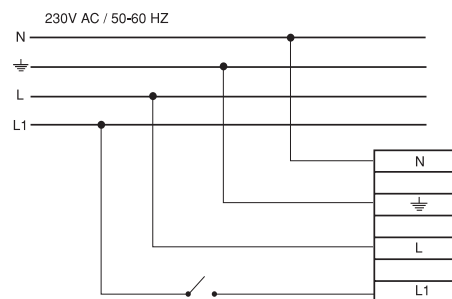
Montera armaturen med skruv på önskad plats. Vid montage dikt tak tag bort de förmonterade öglorna. Vid nedpendling använd kedjor alt. vajer (medföljer ej).

3

Anslut nät via monterad plint på toppskivan. Om batteri finns anslut även batterikabel till kretskortet. Se inkopplingsskiss och anslutningsspänning, punkt 4 och 5.

4

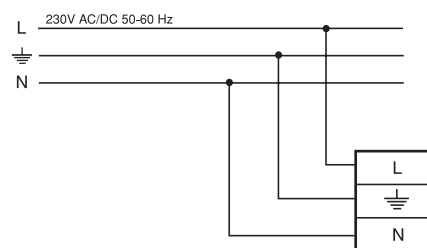
Permanentdrift



Anslut armaturen till nät (230V /50Hz) enligt bild.

5

Centralmatad drift

**6**

Återmontera armaturstommen i omvänd ordning enligt punkt 1, samt montera slutligen de önskade böjbara piktogramskyltarna.

Montagesätt

Alucube kan monteras dikt tak med eller utan monteringsringarna eller nedpendlad via vajer eller kedja. Kabelgång finns i toppen av armaturen. (Notera! Vajer eller kedja följer inte med i leveransen.)

Montering av piktogram

Piktogram (2 x pil ned, och 1 x pil höger samt 1 x pil vänster) medföljer armaturen. Övriga symboler beställs separat enligt tillbehörstabell på omstående sida. Piktogramen är av mjuk akryl för att kunna böjas och skjutas in i spåret på respektive sida på armaturstommen.

Specialpiktogram enligt egna önskemål kan levereras mot beställning.

Piktogramhöjd: 260 mm. Läsavstånd 52 m enligt

Byte av ljuskälla (lysrörsarmatur)

1. Se punkt 1 under "Montage av armatur"
2. Lossa lysröret och montera nytt, 11W.
3. Återmontera i omvänd ordning enligt punkt 1.

Byte av batteri

1. Se punkt 1 under "Montage av armatur"
2. Lossa batteri och batterikabel och montera därefter nytt batteri, NiMH 4,8V 2,0Ah
3. Återmontera i omvänd ordning enligt punkt 1.



Tänk på miljön - lämna alltid uttjänta batterier och ljuskällor för återvinning!