

Mswitch Master är en säkerhetsprodukt från CTM Lyng.

Mswitch Master On/Off styr reläboxuttag/ventildrivenhet som den är sammanparad med.

Fungerar tillsammans med följande produkter fr.o.m produktserie.nr: 1601-00001

- Alla Mstikk
- Spisvakter Mkomfy 1.6G
- Aqua Xpress Ventil

Vid svagt batteri, kommer panelen att varna med 2 pip och den röda dioden (LED1) att blinka var 5:e minut.

MASTER-FUNKTION

Stänger av och på ventilen/strömtillförseln på anslutna produkter.

Av: Ett kort tryck på knappen (SW1) bekräftas med ett långt pip och en lång blinkning på den röda dioden (LED1).

På: Ett kort tryck på knappen (SW1) bekräftas med ett kort pip och en kort blinkning på den röda dioden (LED1).

Masterpanelen överstyr andre enheter.

Exempel, har man till exempel både en Master OnOff panel och en Tidsbrytare sammanparade mot samma reläboxuttag.


Stänger man av reläboxuttaget med Masterpanelen, måste man trycka på Masterbryteren för att få reläboxuttaget aktiverad igen. Detta gäller även ventildriv-enhetererna.

TIPS: Programmera alla enheter innan du monterar upp dem på tilltänkt plats. Detta förenklar testningen av anläggningen.


OBS! Programmera alla enheter innan du monterar upp dem på tilltänkt plats. Se sidan 5.

Panelen monteras på önskad plats. Den kan skruvas fast med medföljande skruvar alt. dubbelhäftande fästskudde.


ÖVERSIKT LED/SW

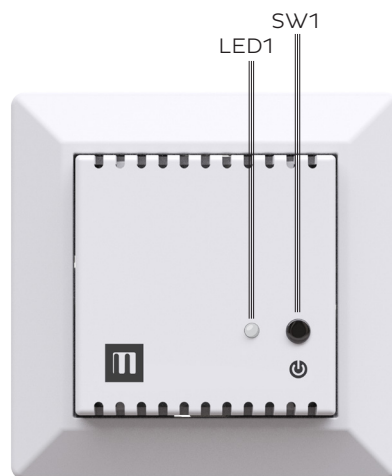

SW1		Programmeringsknapp, Parning, Larm
LED1	Röd	Larm

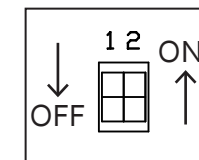

DipSW (används ej)

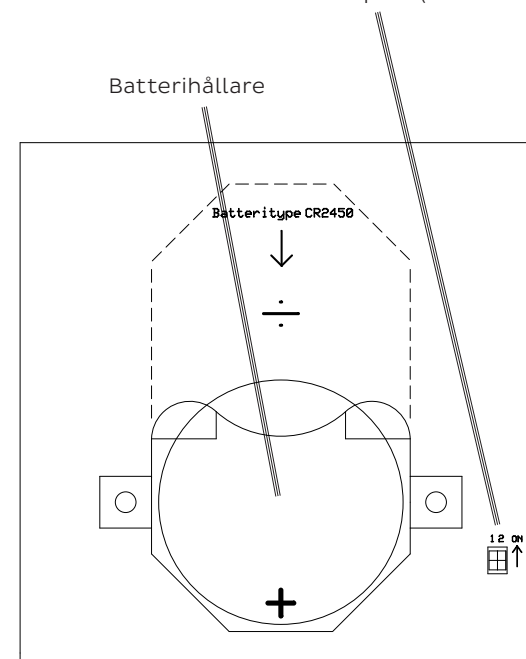

PARNING

Programmera Mswitch Master OnOff till att kommunicera med en eller flera enheter.

Alternativ 1 (Utförs endast av behörig person)

1. Ett kort tryck på knappen (SW1 på reläboxen/ventildrivenhet). Gul diod startar att blinka med 2 sek. intervall. Enheten står nu i parningsläge, i 60 sekunder.
2. Håll in knappen på OnOffpanelen (SW1), och sätt i batteriet. Panelen kvitterar med 2 korta pip när batteriet är inmonterat. Fortsätt att hålla in knappen på panelen tills att den piper 3 gånger.

Alternativ 2 (Kan utföras av alla)

1. Aktivera parningsläge genom att bryta strömmen på reläboxen/ventildrivenhet i ca 5sek. efter att den har blivit strömsatt igen är nu enheten i parningsläge, i 60 sekunder.
2. Håll in knappen på OnOffpanelen (SW1), och sätt i batteriet. Panelen kvitterar med 2 korta pip när batteriet är inmonterat. Fortsätt att hålla in knappen på panelen tills att den piper 3 gånger.
3. Bryt på nytt strömmen till reläboxen/ventildrivenhet i ca 5 sek. Detta måste utföras inom 60 sek efter att parningsläget har aktiverats.

TEST AV KOMMUNIKATIONEN

För att testa kommunikationen mellan Mswitch Master On/Off och reläboxuttag/ventildrivenhet, kan man trycka upprepande korta tryck på knappen (SW1) på panelen.

Dioden för radiokommunikation i reläboxuttag/ventildrivenhet kvitterer med ett blink för varje knapptryckning.

CTM
LYNG

0516 art.nr.: 10130

Teknisk data

Dimension: Anpassad RS 16-stand.	Batteri: 1x CR2450
Frekvens: 868,100 MHz	Sändareffekt: +5dBm
Batteritid: ca 4 år	

CTM Lyng AS vårt systerbolag, är en av Norges främsta producent och leverantör av säkerhetsprodukter till hemmet, Välfärdsteknologi, Energieffektivisering, samt ljus och värmestyrning, för alla typer byggnader, känt under varunamn som Mkomfy®, VERN, Microsafe® och Centrol®.

Vi erbjuder allt från utveckling av produkter till produktion och distribution. Våra produktionslokaler i Trondheim har en av Europas mest moderna maskinpark

CTM Lyng AB
Malmskillnadsgatan 45
111 38 Stockholm

Tel 08 -22 01 31

För mer information, besök oss på
www.ctmlyng.se

Tack till dig som vald en produkt från oss!


CTM
LYNG

Installation- och Bruksanvisning

Gäller för produktserie.nr fr.o.m. 1601-00001

Mswitch Master On/Off

Artikelnr: 263030101
E-nr: 13 302 95

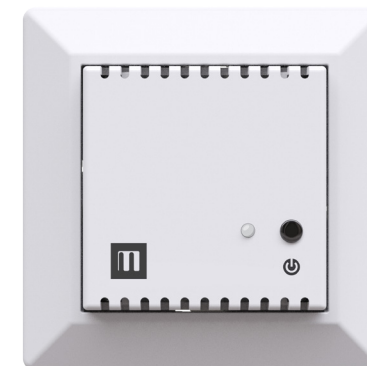

Ett Tryggt och Säkert Boende