

Comfort control IHBD3



SE ...2

GB ... 5

NO ... 9

DE ... 12

FR ... 16

Säkerhetsinstruktioner och bruksanvisning

Kort introduktion

Enheten är konstruerad för IR-värmare som inte har någon fjärrkontrollfunktion för att möjliggöra styrning av värmaren via fjärrkontroll och Bluetooth.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Vid användning av IHBD3 bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risk för brand, elektriska stötar eller personskador m.m. Läs alla instruktioner innan du använder IHBD3. Se till att instruktionerna sparas på en säker plats för framtida bruk. Se till att IHBD3 åtföljs av manualen.


- Kontrollera att spänningen som anges på märkskylten på IHBD3 motsvarar den lokala nätspänningen innan du använder IHBD3.
- Ett multiuttag kan användas med IHBD3. Den elbelastning som anges på uttaget måste ha tillräcklig strömförmåga och motsvara kraven hos elnätstjänstleverantörerna och för regionala anläggningar. Före användning kontrollera att spänningen som anges på märkskylten på IHBD3 motsvarar belastningsvärdet för el markerat på uttaget.
- Täck inte över IHBD3 med något, inklusive men inte begränsat till kläder, filter, kuddar, papper m.m. för att undvika överhettning.
- Observera att under användning får enheten inte få täckas med något löst material, inklusive men inte begränsat till kläder, gardiner, tält, flaggor m.m. på grund av vind eller annan miljöpåverkan under drift.
- Se till att nätkabeln inte hänger ned på sidan av plattan eller kommer i kontakt med den relativt heta ytan.
- Kontakta tillverkaren, servicerepresentant eller annan lämplig kvalificerad person för underhåll för att undvika fara om nätkabeln är skadad.
- Vid felaktig användning finns det risk för elektrisk stöt och/eller brandfara. Apparatens drift måste avbrytas och

- strömmen stängas av omedelbart. Försök
- Stäng av elektriciteten före underhåll.
- Fysiskt och psykiskt omogna eller mentalt handikappade (inklusive barn) personer eller någon som saknar erfarenhet eller relevant kunskap ska inte använda IHBD3 utan överinseende av kapabel person.
- För att se till att barn inte skadas ska IHBD3 placeras där barn inte har tillgång till den. Lämna aldrig barn utan uppsikt med IHBD3. Följaktligen, när du väljer plats för IHBD3, ska apparaten placeras på ett sådant sätt att barn inte har tillgång till den.
- IHBD3 får endast monteras av auktoriserad specialist som iakttar elnätstjänstleverantörernas gällande föreskrifter samt föreskrifterna för regionala anläggningar.
- Installera inte program, timer, separata styrsystem eller andra hjälpmedel för att möjliggöra automatisk driftsättning. Det finns en potentiell brandrisk om IHBD3 placeras på fel plats.
- Ta bort kontakten från uttaget när IHBD3 inte används.
- IHBD3 får inte användas på byggarbetsplatser.

Bruksanvisning

- Avlägsna allt förpackningsmaterial (inklusive lampans vibrationsdämpande förpackning) och kontrollera att IHBD3, nätkabel och kontakt inte är skadade.
- Var uppmärksam på monteringsplats och allt monteringsmaterial (dymlingar, skruvar). Se till att de är lämpliga och tillräckligt stabila för hållbar montering av IHBD3.
- Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt att den inte utsätts för alltför stor vindbelastning.
- Justera till önskad vinkel på utflödet och fixera alla skruvar. Kontrollera skruvanslutningen regelbundet.
- Mekaniskt bärtryck och vibrationer på grund av vind eller regn kan leda till att skruvar lossas.

- Anslut strömkällan och kontrollera sedan under de första 10–15 minuterna att IHBD3 fungerar som den ska.

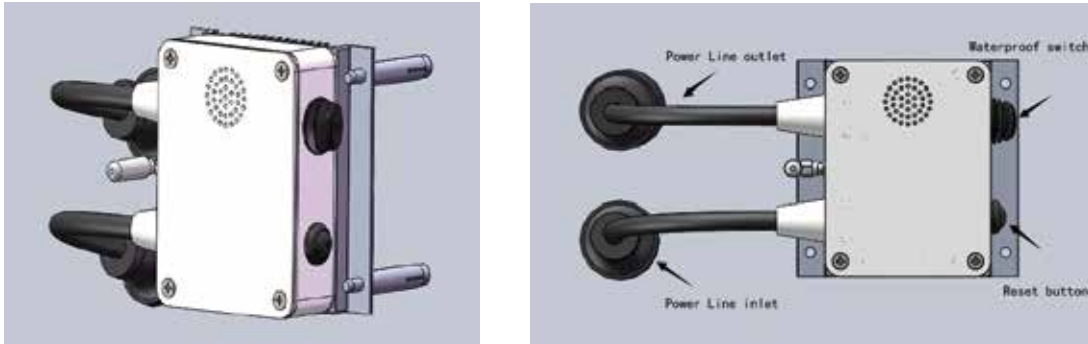

Figur 1: Fixera först IHBD3-regulatorn på väggen.

Specifikationer

Spänning (V)	220-240,50/60Hz
Strömförbrukning (W)	3000W Max
IP	IP65

Rengöring och underhåll

- IHBD3 är tillverkad av robust och underhållsfri aluminium med skyddskåpa och kylfläns. Det finns inga delar inuti som kan repareras av användaren.
- Före rengöring kopplar du ur kontakten från vägguttaget och väntar tills IHBD3 är tillräckligt avkyld.
- Torka IHBD3 enbart med en ren och luddfri trasa eller en mjuk borste.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel, skurborstar och kemiska rengöringsmedel vid rengöring!
- Alkohol kan användas för att rengöra IHBD3.
- För att skydda mot elektrisk stöt och undvika livsfara ska kabel, kontakt eller någon annan del av IHBD3 inte sänkas ned i vatten eller annan vätska.
- För utbyte eller installation av IHBD3:s dimmer till en annan plats, kontakta en kvalificerad specialist.

Avfallshantering

I enlighet med EU-direktiv 2001/96/EG om av-

fallshantering av elektriska och elektroniska apparater (WEEE - waste electrical and electronic equipment), ska all elektronisk utrustning som inte längre används lämnas till de återvinningsstationer som finns till förfogande. Denna symbol betyder att apparaten inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall utan måste lämnas till en återvinningsstation/upp-samlingsplats för elektriska och elektroniska apparater.



Information om var utrustningen ska kasseras kan erhållas av din lokala myndighet.

Kundservice






- Reparationer måste utföras av auktoriserad specialist för att säkerställa elsäkerhet.
- Kontakta servicerepresentant eller lämplig behörig elektriker.
- Felaktiga reparationer kan leda till fara för användaren.
- Denna garanti täcker inte skador eller fel som uppstått p.g.a. ändringar, olycka, felaktig användning eller hantering, försummelse, kommersiell användning eller felaktigt underhåll. I linje med våra riktlinjer för kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande.

Instruktioner för reglering

- Vattentät brytare: kontrollerar strömförsörjningen till IHBD3.
- Reset-knappen: återställer kontrolldelen på IHBD3.
- Ladda ned "Frico Infra" från App Store för iOS-system eller GooglePlay för Android-system för att kunna styra produkten via smarttelefonen.

INSTRUKTION FJÄRRKONTROLL



Knapp	Utseende	Funktion
Uppåtpil		Upp en värmenivå.
Max		Värmaren går direkt till den högsta uppvärmningsnivån.
Nedåtpil		Ned en värmenivå.
PÅ		För att slå på värmaren: tryck på ON. Terrassvärmaren har en mjukstartsfunktion på 33 % effekt. Efter att värmaren har varit påslagen under 4 sekunder växlar den automatiskt till den senast använda uppvärmningsnivån. Vid den första användningen växlar värmaren automatiskt till 100 % effekt efter 4 sekunder.
AV		För att stänga av värmaren: tryck på OFF. Värmaren växlar till standby-läge (mottagarindikatorn lyser).

Observera

- Använd 2 st. 1,5V AAA-batterier i fjärrkontrollen. Tag ur batterierna om den inte ska användas under längre tid för att öka fjärrkontrollens livslängd.
- När batterierna ska bytas ut ska de ersättas med samma specificerade batterier för att undvika att fjärrkontrollen skadas/inte fungerar, vilket påverkar värmarens normala användning.
- Värmaren kan fortfarande användas som

normalt, förutom fjärrkontrollsfunktion, om fjärrkontrollen saknas eller tappas bort.

- Fjärrkontrollsfunktionen kan sluta fungera om signalen blockeras mellan fjärrkontroll och värmare.
- Batterierna ska bytas ut regelbundet för att inte påverka den normala användningen av värmare och fjärrkontroll.



Main office

Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se
www.frico.se

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se**

