

Piktogram och ryggplåtar Läsavstånd enligt SS-EN 1838

SKYLT	25 m	39 m	48 m	64 m
	73 483 60	73 483 64	73 482 43	73 482 46
	73 483 61	73 483 65	73 482 44	73 482 47
	73 483 62	73 483 66	73 482 45	73 482 48
	73 483 63	73 483 67	73 482 84	73 482 38
	73 483 68	73 483 69	73 482 83	73 482 39
	73 416 68	73 416 71	73 416 74	73 416 77
	73 416 69	73 416 72	73 416 75	73 416 78
	73 416 70	73 416 73	73 416 76	73 416 79

FAKTA

Anslutningsspän.	230V 50-60 Hz CBS 110- 240 AC/DC
Skyddsklasser	IP42, Klass I
Brinntid:	1 h
Funktion	Permanentdrift(P) Centralmatad (C)
Återuppladdningstid	24 h
Material	Stomme av aluminiumprofil. Piktogram i polykarbonat.
Garanti	2 år

Armatyrtyper, tillbehör och reservdelar

Permanentdrift

E.nr	Typ/ Stomme	Ljuskälla	Läsavstånd
73 480 34	2011-L-C	Lysdioder	25 m
73 480 35	2018-L-C	Lysdioder	39 m
73 480 36	2011-L-AFÖ	Lysdioder	25 m
73 480 37	2018-L-AFÖ	Lysdioder	39 m
73 480 38	GR-L-832-AFÖ	Lysdioder	48 m
73 480 39	GR-L-842/60-AFÖ	Lysdioder	64 m

Centralmatad drift

E.nr	Typ/ Stomme	Ljuskälla	Läsavstånd	Max. effekt- förbrukning
73 480 53	2011-L-CBS	Lysdioder	25 m	9 VA
73 480 54	2018-L-CBS	Lysdioder	39 m	17 VA
73 480 55	GR-L-870-CBS	Lysdioder	48 m	14 VA
73 480 56	GR-L-880-CBS	Lysdioder	64 m	19 VA

Tillbehör

E.nr	Typ	Benämning
73 483 55	A-2124	Tak/ pendelkosol för arm. med läsavstånd 25m
73 483 56	A-2122	Tak/ pendelkosol för arm. med läsavstånd 48m
73 483 57	A-2120	Tak/ pendelkosol för arm. med läsavstånd 39 och 64m
73 456 63	-	Dubbelpendel vit, 0,5m
73 456 64	-	Dubbelpendel vit, 1,0m
73 483 53	A-1094	Flaggfästesats
73 489 54	A-1089/3 pins	Potentialfri larmkontakt för AFÖ-armaturer
73 149 49	-	Bollskydd för armatur med läsavstånd 25m
73 149 50	-	Bollskydd för armatur med läsavstånd 39m
73 486 37	-	Bollskydd för armatur med läsavstånd 48 och 68m

Reservdelar

E.nr	Typ	Benämning
73 487 13	-	Batteri, NIMH 4,8V 1.2 Ah
73 487 30	-	Batteri, NIMH 3,6V 1.5 Ah (för 73 480 34)

KAMIC/170322

PROFILUX

Nödbelysning

Installationsanvisning



Tänk på miljön - lämna alltid
uttjänta batterier för återvinning!



Box 278 • 651 07 Karlstad
Telefon 054-57 01 20 • Fax 054-56 25 13
kamic.karlstad@kamic.se • www.kamic.se



1

Montage - Profilux

Vid inkoppling så öppnas armaturen med två centrerade skruvar i vänster gavel (se etikett)

Väggmontage

Vid väggmontage skall ryggplåten monteras (beställs separat) fast på armaturstommen. Skruva armaturen mot underlaget genom ryggplåten.

Takmontage

Vid takmontage används tak/ pendelkonsoler som beställs separat. Grundläggande takfästesats medföljer dock varje armatur vid leverans. För pendlad armatur använd kombinerad tak/ pendelkonsol 73 483 55 - 57 samt vid behov dubbelpendel 73 149 41 - 51.

Flaggmontage

Vid flaggmontage används flaggfästesats 73 483 53 (Beställs separat). Endast för armatur 73 480 34 & 73 480 53

Kabelingångar

Kabelingång finns på armaturstommens översida samt i ryggplåten.

2

Montage av piktogramskylt och ryggplåt

Vid enkelsidigt vägg- eller takmontage används 1 st ryggplåt och 1 st piktogramskylt. Vid dubbelsidigt takmontage används 2 st piktogramskyltar. Skyltar och ryggplåt skjuts in i spår i över- och underkant på armaturstommen och låses på plats med gavlarna.




Inkoppling

Arm. med nödströmsautomatik

Om armaturen ansluts med treledare skall obruten fas anslutas på L med bygel till L1. Noll och jord ansluts på plint enligt nedan. Armaturen kommer då att ständigt vara tänd.


Om armaturen ansluts med fyrledare skall tändtråden anslutas på L1. Armaturen går då att tända och släcka vid normaldrift.

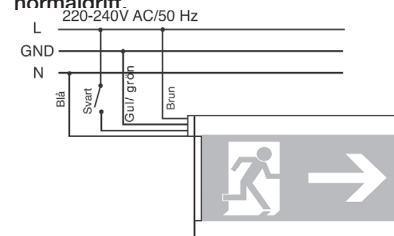

OBS! Anslut batterikabeln mot batteriet.

Centralmatade armaturer

Armaturen ansluts med treledare från reservkraft eller UPS-aggregat.

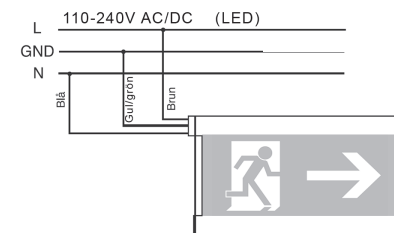

Armaturer med självtestfunktion AFÖ

Profilux erbjuds med automatisk självtestfunktion för kontroll av ljuskälla, batteri och elektronik. Programmerade funktionstester utförs varannan vecka. Brinnstidstest utförs 2 ggr/år. Testknapp för manuell start av test finns på armaturen. Knappen trycks in och frisläpps för start av test, armaturen övergår då i nödljusläge under ca. 15 sek.

Självtestfunktion - Profilux (AFÖ)

Armaturens status indikeras med 3 st lysdioder:

AC Charge (Grön diod):

● Tänd grön diod: Laddning OK

● Släckt grön diod: Batteri bortkopplat, ingen laddning.

Lamp fault (röd diod I):

● Tänd röd diod tillsammans med tänd grön diod: Fel i LED-brygga. Ersätt.

Fault (röd diod II):

● Röd diod blinkar tillsammans med tänd grön diod: Låg batterikapacitet. Ersätt batteri.

● Röd diod blinkar: Ingen laddningsström eller felkopplat batteri.

Återställning av felindikering = Håll testknappen intryckt under 5 sek.

Notera! Armaturen skall ha varit spänningssatt under 24 timmar innan test kan ske. Indikeringsdioder och testknapp finns till höger på stommens undersida.

Kabel med mångpolig kontakt används för att ansluta larmkort E73 489 54 för utgående larm.

Byte av batteri

Öppna armaturen med de två centrerade skruvarna på vänstergavel (se etikett) och ta bort piktogramskylten. Byt batteri. Koppla in det nya batteriet med hjälp av snabbkontakten. Återmontera demonterade delar i omvänd ordningsföljd. OBS! Vid byte av batteri i äldre armatur sitter batteriet i nedre del av armaturprofilen.