

Beghelli

# Aestetica

Nödbelysning med eller utan piktogram


## Installationsanvisning

KAMIC rev. 1.30122

Tillbehör/ Reservdelar	
E.nr	Benämning
47001GP	Bollysdd för typ 47001GP
73 149 43	Flaggkonsol
73 149 38	Takkonsol
73 149 39	Pendelkonsol
73 149 41	Dubbelpendel vit, 0,5 m
73 149 51	Dubbelpendel vit, 1,0 m
73 485 54	Piktogramset för enkelsidig armatur (ingår i leverans)
73 485 52	Underhängande dubbelsidigt piktogram, pil ned
73 485 53	Underhängande dubbelsidigt piktogram, pil höger/ vänster
73 485 51	Batteri NiMH 4,8V 1,25 Ah
73 485 55	Kupa för Aestetica
M 2658	Enkelsidigt piktogramset, rullstolssymbol


Fakta	
Anslutn.spänning	230V 50/60 Hz
Skyddsklasser	IP 40, ▽ Klass II
Funktion	Beredskapsdrift(B) Permanentdrift(P).
Återuppladdningstid	12 h
Material	Stomme och reflektor i vit polykarbonat plast och kupa i transparent polykarbonat
Garanti	2 år
Läsavstånd	24 m

Armatyrtyper	
E-nr	Ljuskälla
73 485 50	Lysrör, 8 W

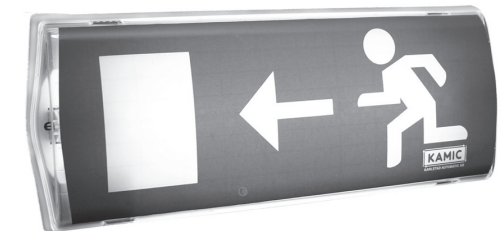

## Piktogram

Ett set med tre stycken symbolfolier medföljer för montage på armaturen

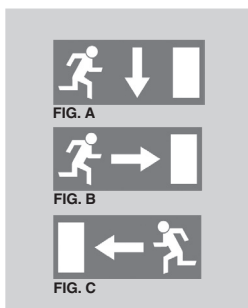

Vid allt arbete med produkten  
skall nätspänning fränkopplas!



Tänk på miljön - lämna alltid  
uttjänta batterier för återvinning!

För mer information om armaturen, tillbe-  
hören eller vårt övriga sortiment, gå in på  
[www.kamic.se](http://www.kamic.se) eller ring: 054 -57 01 20




Box 278, 651 07 Karlstad • Tel 054-57 01 20 • Fax 054-56 25 13  
kamic.karlstad@kamic.se • [www.kamic.se](http://www.kamic.se)

A PART OF KAMIC LIGHT & SAFETY




1

## Montage av armatur

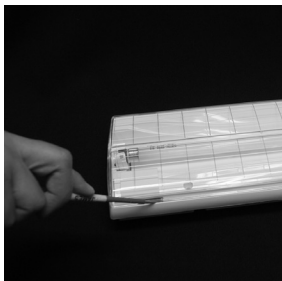


Använd en spårmejsel och tryck undan de 4 clipsen för att lossa kupan.

2

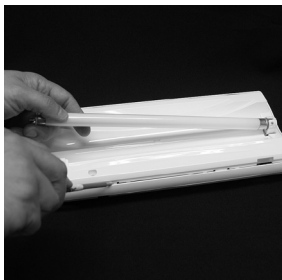

Vrid lysröret och lossa det. Använd en spårmejsel och tryck undan de 4 clipsen för att lossa den vita plastreflektorn.


3

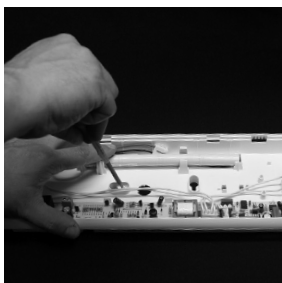

Montera fast armaturen med skruv via de förborrade hålen i armatursockeln.

4


## Beredskapsdrift

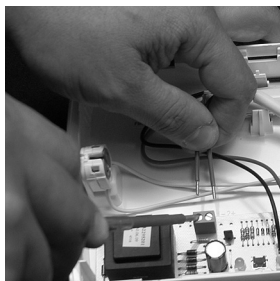

För beredskapsdrift av armatur, anslut nät till plint 1. (Se beteckning i botten, P N 1- 2+) (Se även figur: inkoppling)


5

## Permanentdrift

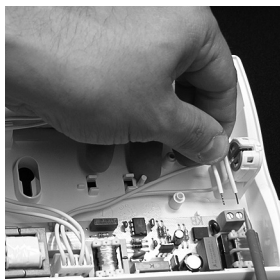

För permanentdrift av armaturen, anslut utöver nät även medföljande byglar mellan P och P samt N och N på de två inkopplingsplintarna på kretskortet. (Se även figur: inkoppling)

6

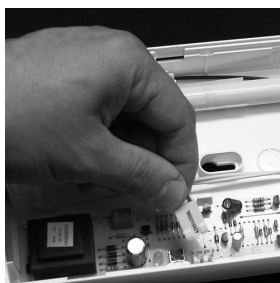


**VIKTIGT! Anslut batterikabeln till kretskortet rätt.** Kontaktens klackar mot armaturens ytterkant. Återmontera reflektorn så att den gröna dioden hamnar rätt i det utfasade hålet. Använd ej våld! I övrigt enligt punkterna 2 - 1.


## Montagesätt

Aestetica kan monteras utanpåliggande, dikt tak eller vägg. Kabelgång finns på båda kortsidorna, på ena långsidan samt på undersidan.

## Inkoppling



För beredskapsdrift (SE) anslut nätspänning 230V /50Hz till P och N. Se beteckning i plasten vid kretskortet. (Se även bild 4.)

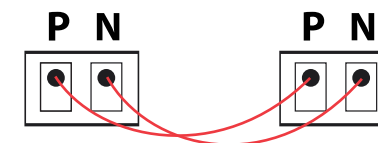

För permanentdrift (SA) av armaturen, anslut utöver nät även medföljande byglar mellan P och P samt N och N på de två inkopplingsplintarna på kretskortet. (Se även bild 5.)

## Lysrörsbyte


1. Se punkt 1 under "Montage av armatur"
2. Vrid lysröret och lossa det - montera nytt lysrör 8W.
4. Återmontera kupan i armaturstommen.

**OBS!** Aestetica har en inbyggd funktion som skyddar elektroniken vid användning av helt utbrända lysrör. Därför måste nätspänningen brytas när man byter till nya lysrör. Detta görs enkelt genom att testknappen trycks in.

## Batteribyte

1. Se punkt 1 - 2 under "Montage av armatur"
2. Lossa batterikabeln från kretskortet - ta bort batteriet och montera dit det nya. Anslut batterikabeln. (Bild 6)
3. Återmontera enligt punkt 2 - 1, "Montage av armatur".

## Monteringsavstånd

Monterings sätt	Höjd	C/C-avstånd
	3.0	11

Monteringsavstånd = min 1 lux på golvet.  
Avser korridor max 3 meter bredd.