


# SNABBGUIDE - MiniAir


Figur 1 - MiniAir

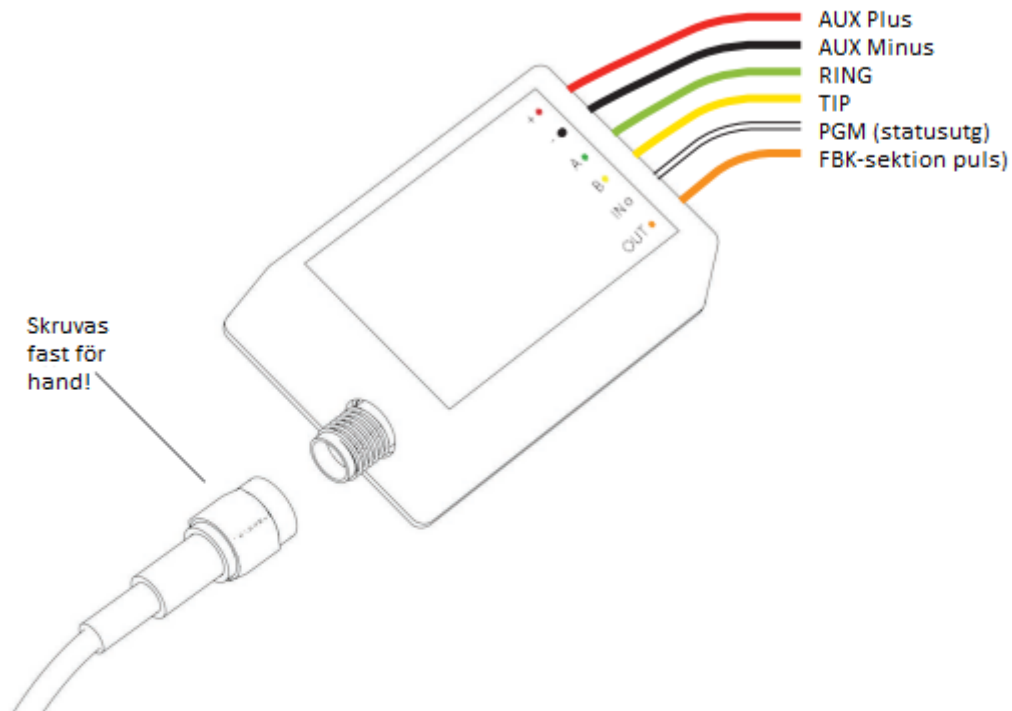

Figur 2 - LED-status

LEDSTATUS			
Ett blink varje sekund	Fast sken	Ett blink var femte sekund	Tre blinkningar
Skapar anslutning	God signalstyrka	Låg signalstyrka (byt placering)	Skickar data

Figur 3 – Inkopplings exempel DSC.

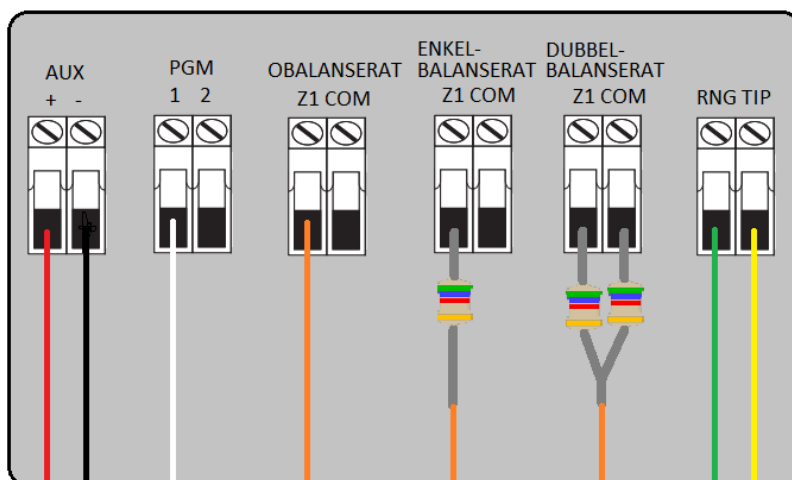

# SNABBGUIDE - MiniAir

## INKOPPLING.

- Bryt spänningen på inbrottslarmet.
- Anslut kablarna enligt Figur 3 på andra sidan.
- Anslut antennen.
- Koppla in spänningen på inbrottslarmet.
- Lysdioden kommer att blinka 1 gång per sekund under uppstart.
- Det är viktigt att god signalstyrka indikeras innan antennen slut-monteras.

## DC.

*(Dial Capture innebär att larmöverföringsprotokollet SIA eller Contact-ID avlyssnas och digitaliseras innan de överförs till Cloud-tjänsten och blir till en notis i mobilen)*

- Programmera inbrottslarmet för larmöverföring via telefonnätet.
- DTMF tonsignalering måste väljas, puls fungerar inte.
- Välj SIA eller Contact-ID som larmöverföringsprotokoll.
- Ange ett valfritt nummer som inbrottslarmet ringer.
- Ange en valfri abonentkod, 4 eller 6 siffror.

## MiniAir-appen.

- Ladda ner appen "My Home Alarm" för Android/IOS/Windows.
- Logga in med autentiseringsuppgifter som finns längst ner på sidan.
- När du loggar in för första gången **ändra** användarnamn och lösenord och ange en e-postadress för eventuell återställning av lösenord.
- I appen väljer du meny ( ≡ ) och sedan inställningar alternativ.
- Välj meddelandetyp och anpassa enligt instruktionerna på skärmen.
- Om du behöver fjärrstyra larmet följ stegen nedan.
- Demonstrera systemet för din kund.

## Fjärrstyrd Till/Frånkoppling.

### Del1. Installation.

- Programmera en PGM-utgång i inbrottslarmet som statusutgång som växlar vid till/från.
- Anslut **VIT** kabel till PGM-utgången.
- Programmera en sektionsingång i inbrottslarmet som pulserande yttre förbikopplare.
- Anslut **ORANGE** kabel till Z-anslutningen på sektionsingången.

### Del2. Konfigurering i appen.

- Starta appen och ange användarnamn och lösenordlogga, tryck på "Sign In".
- Välj meny ( ≡ ) > "Settings" > "Remote Arming/Disarming", ange ditt lösenord igen.
- Tryck på kontrollen för "Remote Arming/Disarming" så den blir grön.
- Vänta...
- Tryck på "Set remote PIN" och där efter "Continue" för att ange en för telefonen valfri kod (4, 5 eller 6 siffror) som måste anges innan fjärrstyrning kan ske i appen.
- Nu har ni 120 sekunder på er att tillkoppla och frånkoppla en gång för att appen skall synkroniseras.

USER:

PASS: