


**IF96002 är kompatibel med
Nemo 96 HD / HD+ / HDLe**

**Modbus RS232
IF96002**

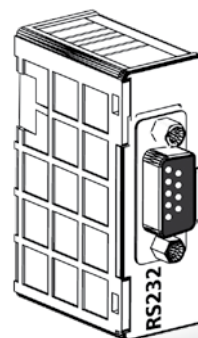


42 246 62



➔ **Placera modulen i rätt uttag**

Notera att modulen IF96002 **endast** kan monteras i **1:a positionen**.

Se sid 2 för ytterligare information.

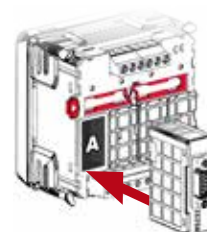

Kommunikation


Standard:	RS232 - 3 ledare
Transmission:	Asynkron seriell
Stop Bits:	1
Antal Bits:	8
Svarstid:	≤ 200 ms

Programmerbara parametrar


Primär fysisk adress:	1 - 255
Baud rate:	4.8 - 9.6 - 19,2 - 38,4 kbit/s
Paritet:	none - even - odd

Montering av modul


1 Avlägsna med en skruvmejsel täcklocket vid den plats där modulen ska monteras.

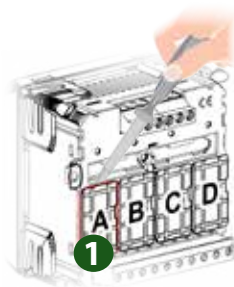

2 Dra ut det röda låsblecket i pilens riktning.


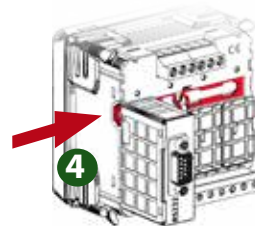


3 Montera modulen i rätt uttag. **IF96002** kan **enbart** monteras i slot: **A**

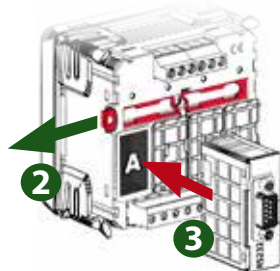

4 Skjut tillbaka låsblecket för att fixera modulen. Klart!

Inkoppling

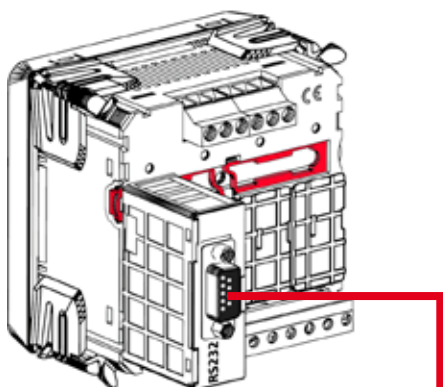

RS 232

Rx / Tx GND

3

2

5



RS232