


INSTALLATION AV T-AVGRENING MED BYGELSADEL

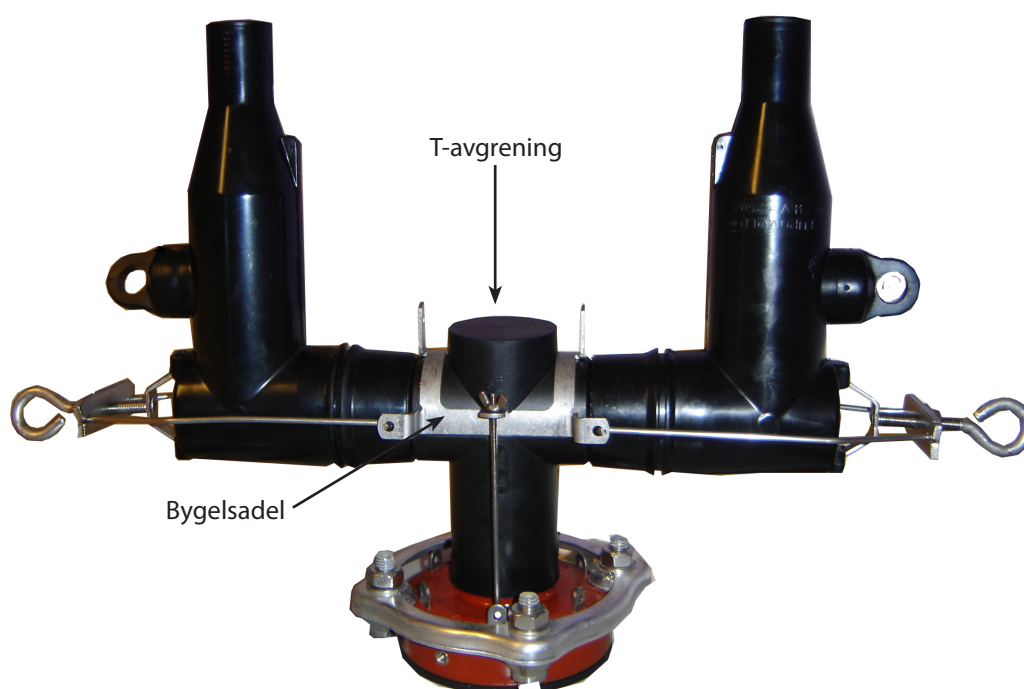

Applicera bygelsadel 200X/T-BA över T-avgrening K200T.

Fäst de två medföljande gängade pinnarna genom bygelsadeln och i genomföringens fäste och skruva åt.

Montera anslutningsdon K158LR mot bygelsadeln. Använd bygeln som ingår i satsen för anslutningsdon.