


TM

SAFE TRON

MONTERINGSANVISNING
NÖDUTRYMNINGSBESLAG

SE

791/792/795/796

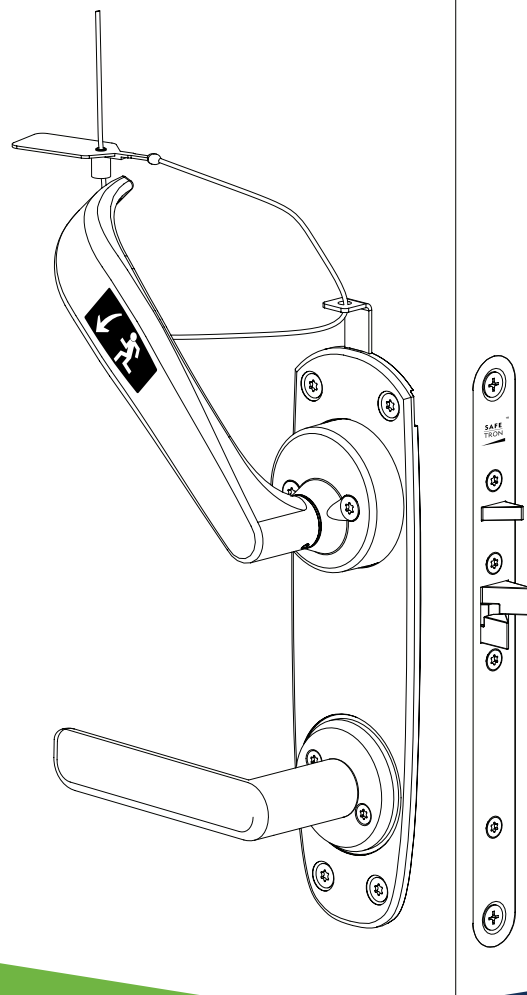

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig information	3
Underhåll av nödutrymningsbehör	3
Monteringsanvisning för 791/792 ihop med SL 530 / SL 531	4-5
Monteringsanvisning för 795 ihop med Motorlås 6100	6-7
Monteringsanvisning för 796 ihop med Motorlås 6200	8-9
Inkoppling återinrymning	10
Urtagsritning låshus	11

Nödutrymningsbeslag 791/792/795/796 är avsett för användning på nödutrymningsdörrar.

Varning!

Säkerhetsegenskaperna för produkt är avgörande för dess överensstämmelse med SS-EN 179:2008. Modifikationer eller andra ändringar på installation/produkter utöver de som beskrivs i denna dokumentation är inte tillåtna.

Safetron tar inget ansvar för produkter som inte har monterats i enlighet med gällande anvisningar eller då underhållsinstruktioner inte följts.

Specifikationer

Nödutrymningsbeslag 791/792/795/796 är testad och typgodkänd i enlighet med SS-EN 179:2008.


Dörrar	Nödbeslag	Lås
Max dörrbladsbredd: 1320 mm	791/792	Safetron SL 530
Max dörrbladshöjd: 2520 mm	791/792	Safetron SL 531
Max vikt: 200kg	795	Safetron 6100
	796	Safetron 6200

Väsentlig egenskap	Klass	Angiven prestanda
Beständighet	7	200 000 cykler
Dörrvikt	6	Upp till 200 kg
Lämplighet för användning på brand och brandgastäta dörrar	0	NPD
Korrosionsmotstånd	3	96 timmar
Säkerhet	5	5000 N
Beslagets utsprång från dörrbladet	2	≥ 100 mm
Typ av beslag	A	Nödutrymningsbeslag med trycke
Användningsområde	B	Utåtgående enkeldörrar


UNDERHÅLL AV NÖDUTRYMNINGSBEHÖR 791/792/795/796

Underhållsintervall: Minst två gånger per år.

- Underhåll av beslag ska utföras av utbildad fackman.
- Kontrollera att alla skruvar är väl fastdragna samt att monterade vred, trycken och cylindrar fungerar tillfredsställande.
- Öppna behöret genom att trycka på öppningshandtaget.
- Kontrollera att låshusets fallkolv greppar väl in i slutblecket när dörren stänger.
- Kontrollera att öppningshandtaget återfjädrar till utgångsläget.
- Vid behov smörj och / eller justera.
- Vid normal användning smörjes slutbleckets och låsets glidytor samt behörets delar. Använd smörjmedel med god vidhäftning.
- Vid högfrekvent användning smörjes behöret efter behov.
- Kontrollera och justera vid behov att dörren stängs korrekt. För att uppnå detta kan t.ex. dörrrens gångjärn liksom dörrstängare behöva justeras. En dålig dörrfunktion påverkar låsfunktionen negativt.

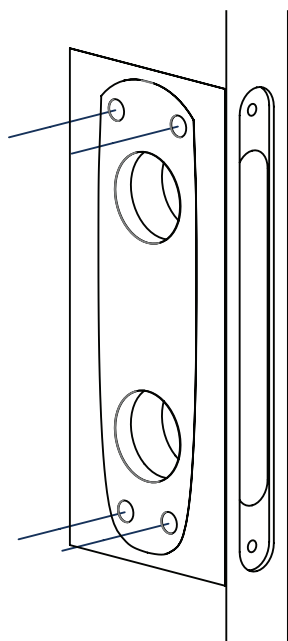


- 1.**
Borra fyra hål med \varnothing 10 mm borrar för behörets genomgående skruvar enligt medföljande bormall

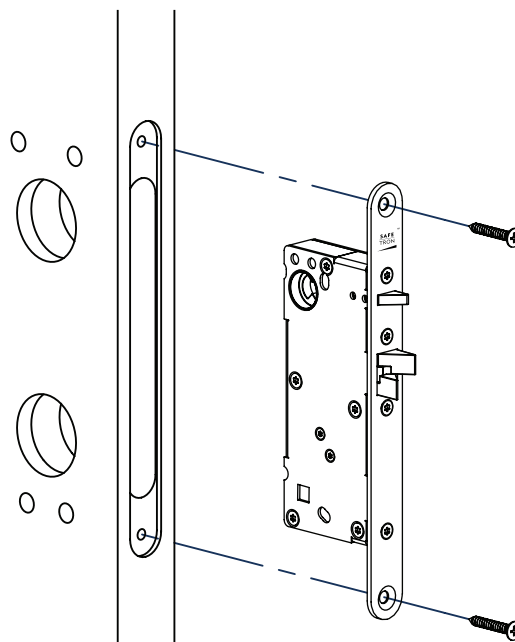


- 2.**
Montera låshuset, exempel på bild, Safetron SL 530

För att säkerställa eventuell förreglingsfunktion skall dörrspringan vara max 3 mm

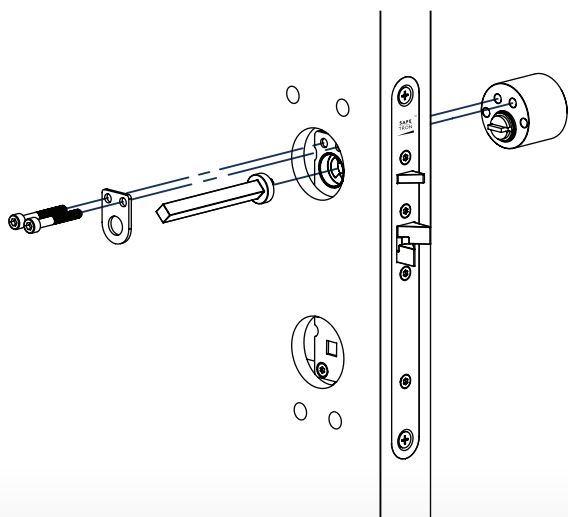

- 3.**
Montera låscylinder tillsammans med behörets tryckespinne och tillhörande fästplåt.


Tryckespinnens längd kan behöva kortas beroende på dörrbladets tjocklek.

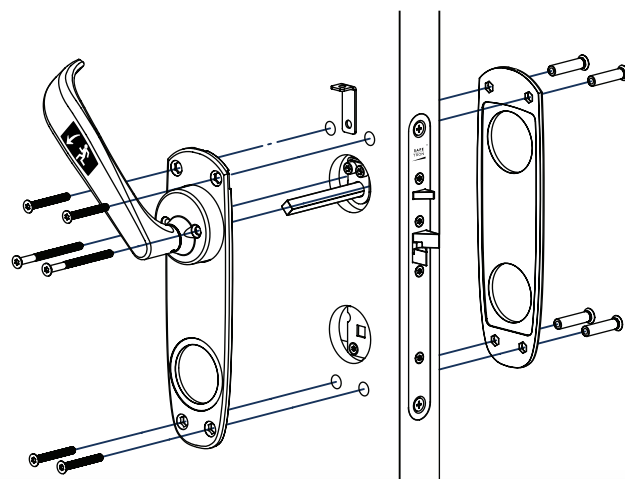

- 4.**
Montera behöret med totalt 6 st M5 skruvar, fyra till de genomgående hålen. De två längre skruvas i låscylindern.

Tillse att tryckespinnen ligger i rätt vinkel när behöret monteras.

Nipplarna skall monteras på dörrrens utsida.

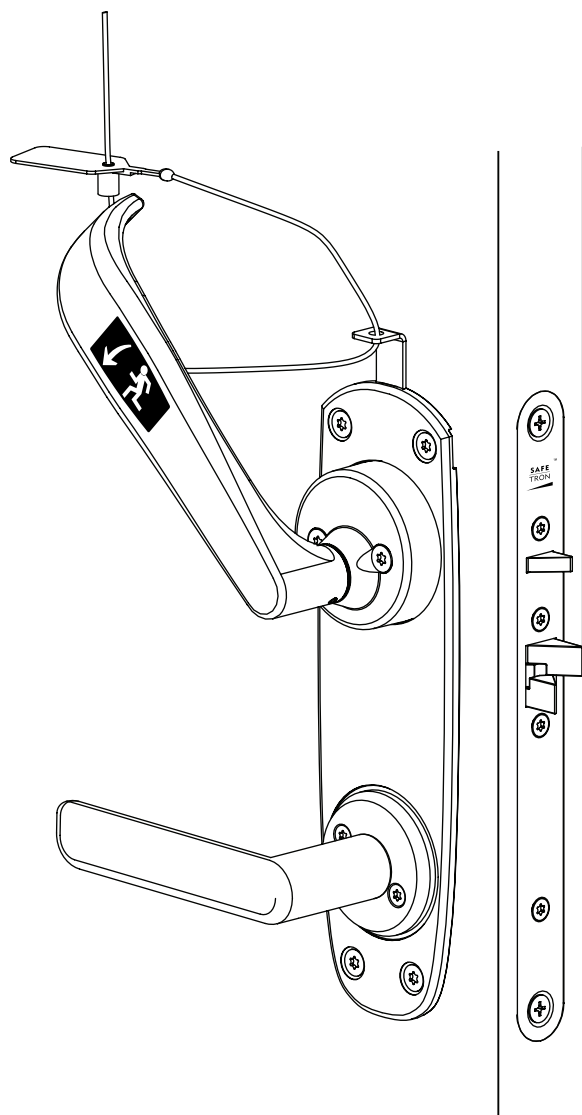

5.

Funktionsprova trycket och låscylinder, de får ej påverkas utav varandra.

Trycket skall kunna återfjädra med lätthet Låscylindern kommer endast kunna rotera åt ett håll.


Montera plomberingstråden.

Behör


- Valfritt trycke för skandinaviskt modullås kan användas.
- Rund eller oval cylinder av valfri skandinavisk modell.

OBS! På Safetron SL 530 (exempel på bild) har det nedre trycket ingen funktion. Trycket kan ersättas med dörrknopp, eller så kan Safetron nödutrymningsbehör 792 utan nedre montagehål användas.


MONTERINGSANVISNING FÖR 795 (MOTORLÅS 6100)

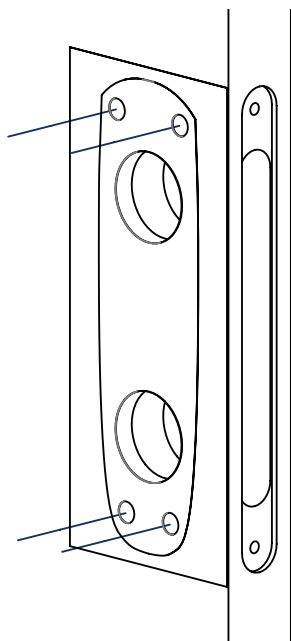


1. Borra fyra hål med $\varnothing 10$ mm borrh för behörets genomgående skruvar enligt medföljande bormall

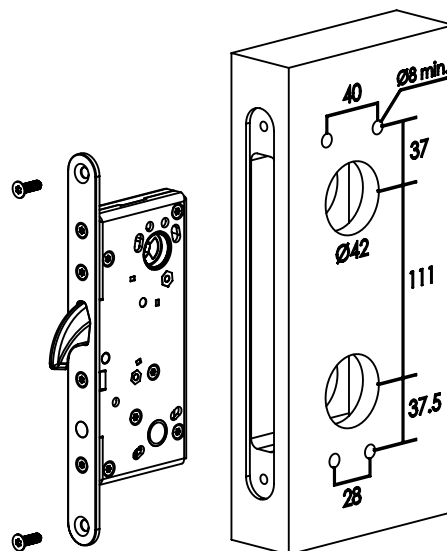


2. Montera låshuset, Safetron 6100

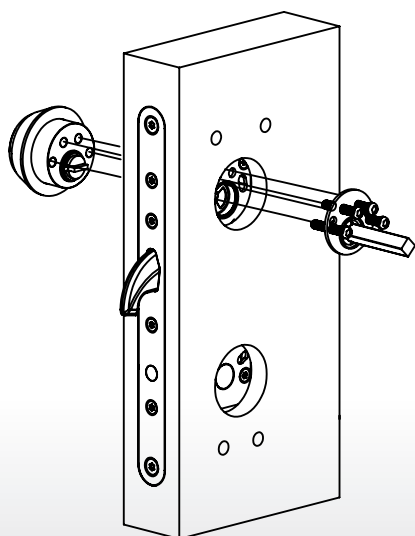

3. Montera låscylinder tillsammans med behörets tryckspinne och tillhörande fästplåt med de medföljande förstärkta m5x40 skruvarna. Tryckspinnens längd kan behöva kortas beroende på dörrbladets tjocklek. Tryckspinnens rekommenderade utstick är 10-15mm från dörrbladet.

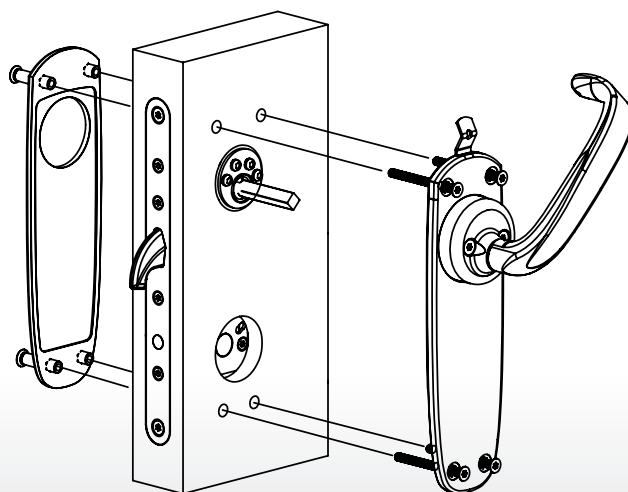

4. Montera behöret med totalt 4 st M5 skruvar samt tillhörande nipplar på utsidan. Tillse att nödbehörets tryckspinne ligger i rätt vinkel när behöret monteras.

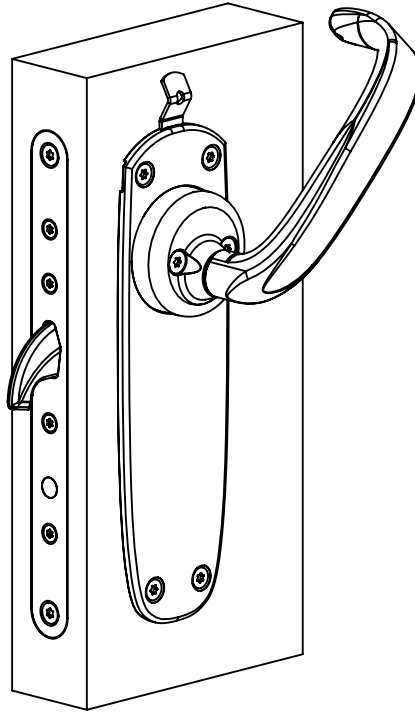


5.


Funktionsprova trycket och låscylinder, de får ej påverkas utav varandra. Trycket skall kunna återfjädra med lätthet. Låscylindern kommer endast kunna rotera åt ett håll.

Montera plomberingstråden.


MONTERINGSANVISNING FÖR 796 (MOTORLÅS 6200)

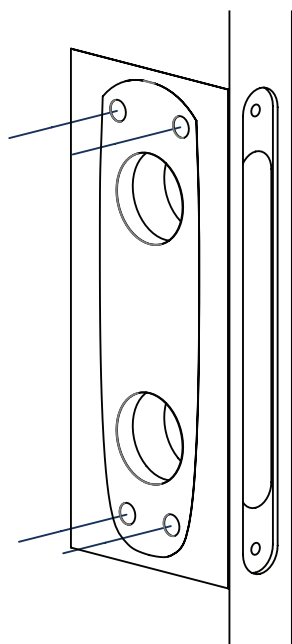


1. Borra fyra hål med $\text{Ø } 10 \text{ mm}$ borrar för behörets genomgående skruvar enligt medföljande bormall

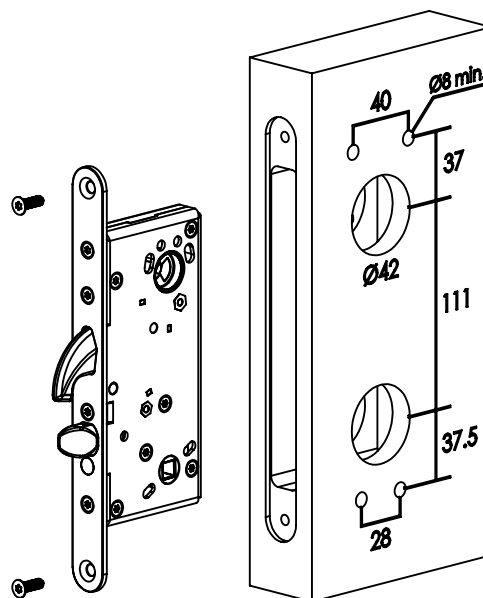


2. Montera låshuset, Safetron 6200

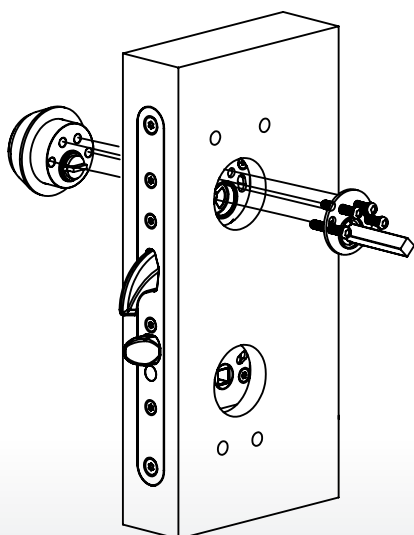


3. Montera låscylinder tillsammans med behörets tryckspinne och tillhörande fästplåt med de medföljande förstärkta $m5 \times 40$ skruvarna. Tryckspinnens längd kan behöva kortas beroende på dörrbladets tjocklek. Tryckspinnens rekommenderade utstick är 10-15mm från dörrbladet.

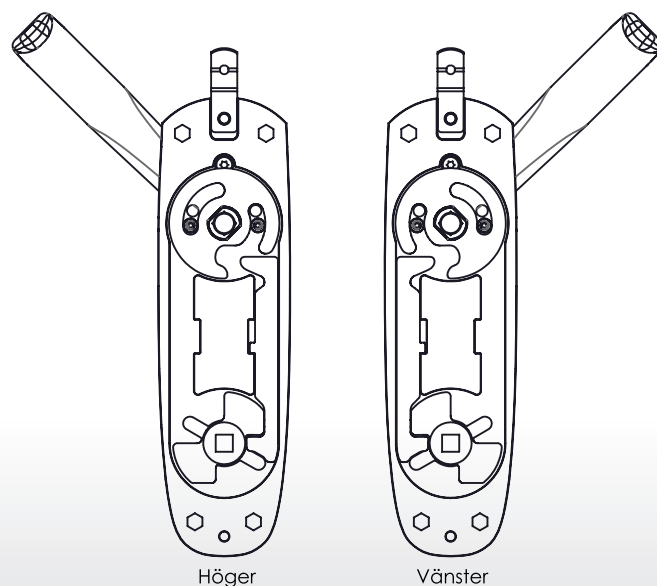


4. Sammankopplingen mellan nödhandtag samt trycke sker i behöret. Skulle det bakre locket hamna ur läge visar illustrationen ovan hur detaljerna skall sitta för höger resp. vänster.

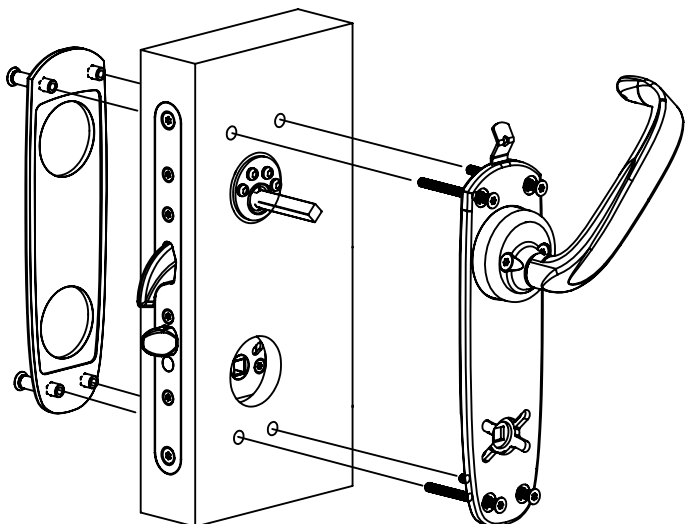

- 5.**
 Montera behöret med totalt 4 st M5 skruvar samt tillhörande nipplar på utsidan. Tillsä till nödbehörets tryckespinne ligger i rätt vinkel när behöret monteras.

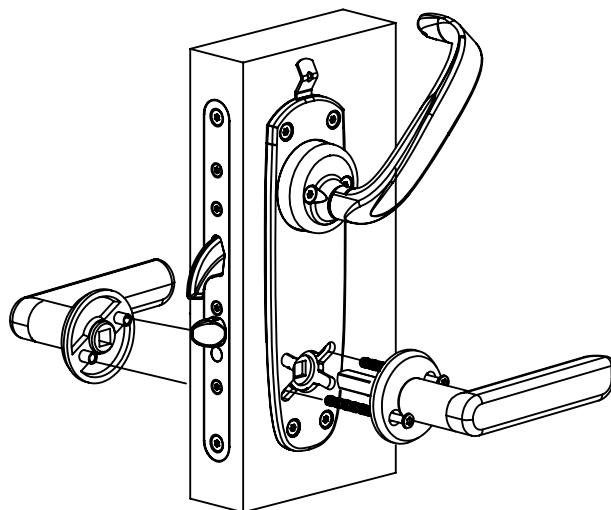

- 6.**
 Montera tryckespinne samt trycken.

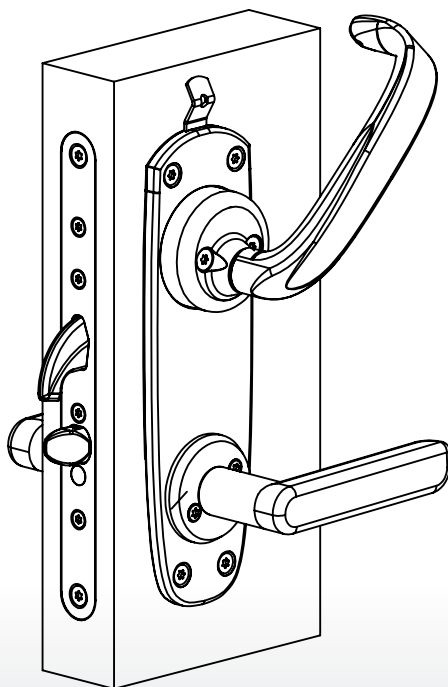



- 7.**
 Funktionsprova nödbehöret och låscylinder, de får ej påverkas utav varandra. Nödbehöret skall kunna återfjädra med lätthet. Låscylindern kommer endast kunna rotera åt ett håll.

Montera plomberingstråden.

INKOPPLING ÅTERINRYMNING

1. Anslut nödbehörets mikrobrytare (**SVART / GRÖN**) NC med de två extra ledare som finns på motorlåsets anslutningskabel.
2. Parallellkoppla nödbehörets mikrobrytare samt **Regel in** från styrenheten på angiven plint på återinrymningskortet.
3. Ställ Regel inne (N.C) i styrenhetens display (Meny 3. Bolt in : N.C).
4. Anslut styrenhetens aktiveringsingång till återinrymningskortet på angiven plint.
5. Aktiveringen av motorlåset sker via potentialfri slutning till återinrymningskortet.
6. Återställning sker via slutning (N.O) på plint angiven med RESET på återinrymningskortet.

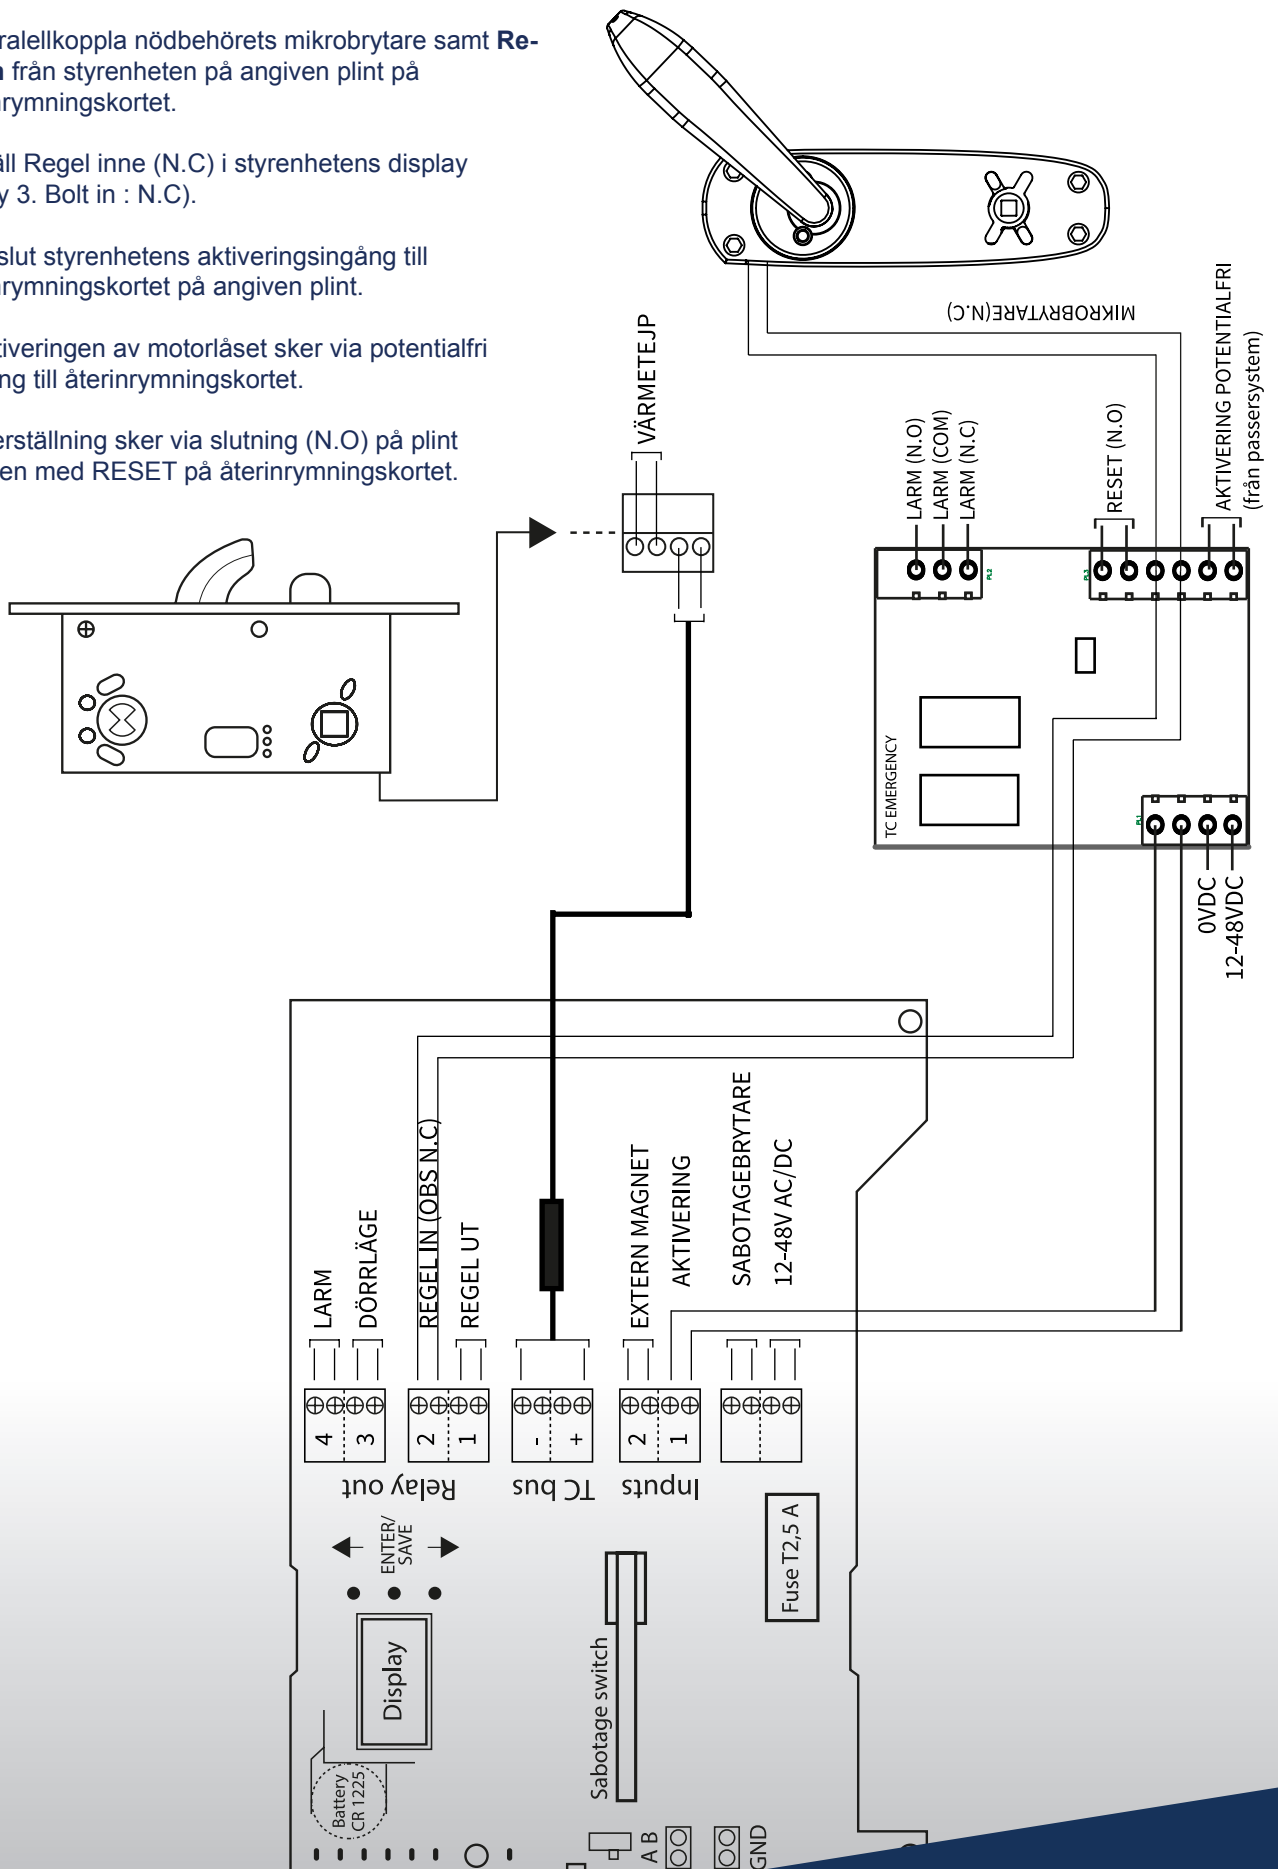

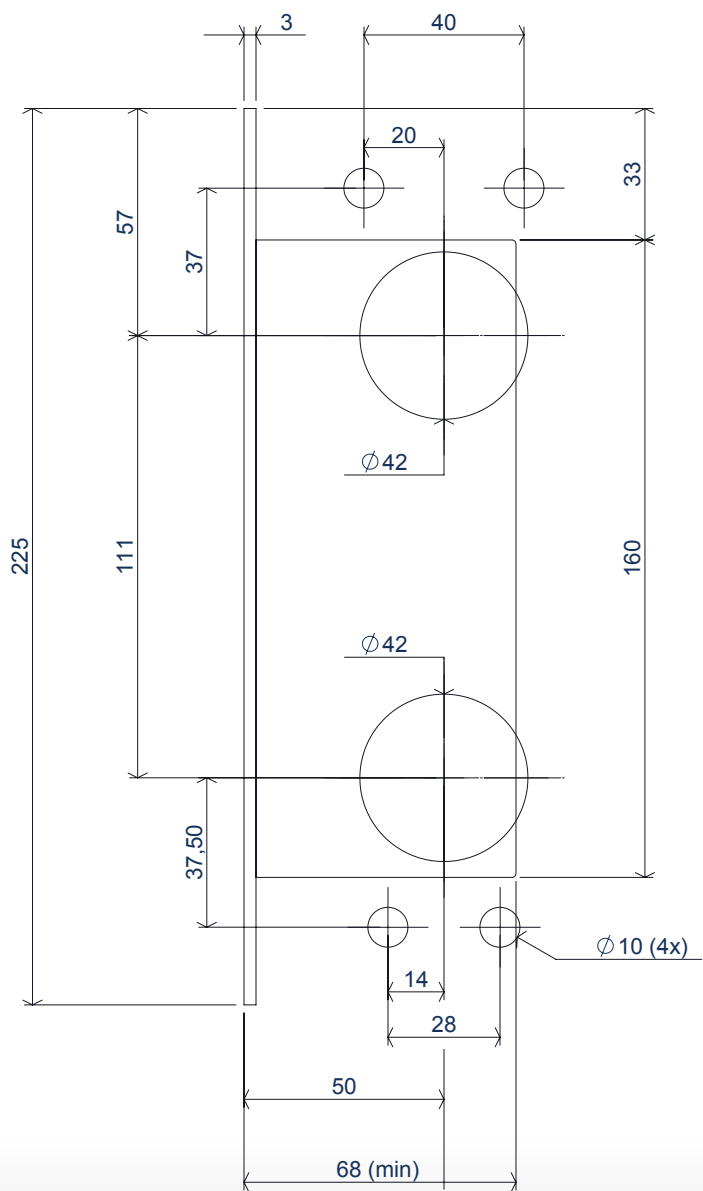

TM

SAFE

TRON



Safetron AB

Box 2096, Säterivägen 18
65341 Karlstad

Tel:+46(0)54-190245

Mail:info@safetron.com
Internet:www.safetron.com