


Montageanleitung





9901-A – Variante 1: Estrichboden



Die Kabel können seitlich oder von unten zugeführt werden (Darstellung: unten)

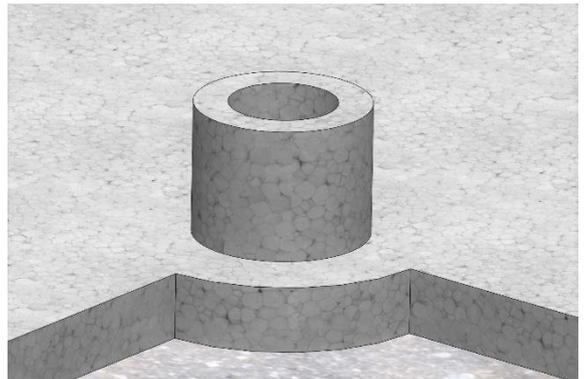


Styroporblock
ca. Durchmesser 130mm x Höhe 100mm

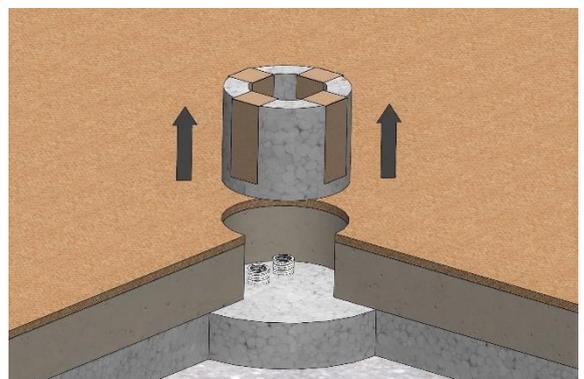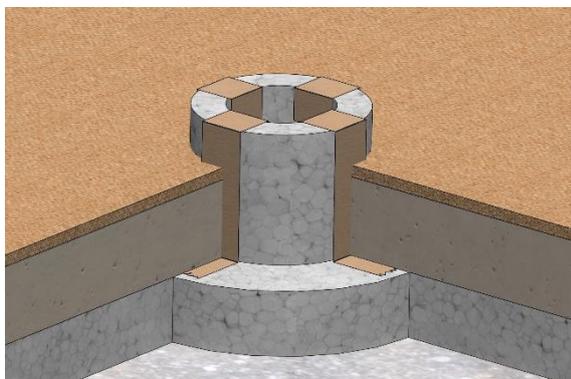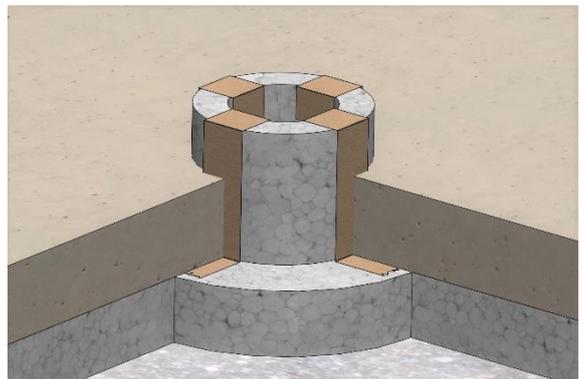
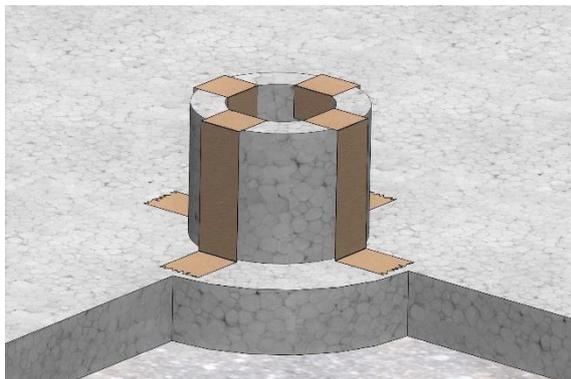


Montageanleitung


9901-A – Variante 1: Estrichboden

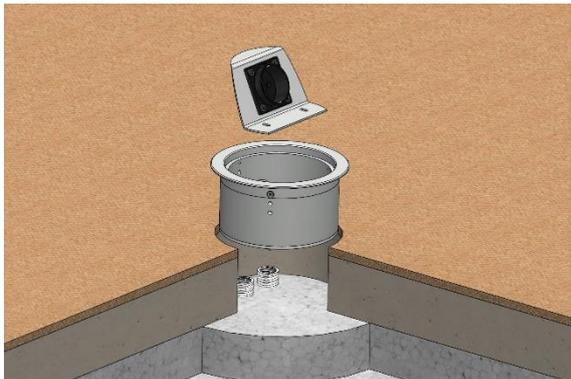

Geräteträger aus Dose herausnehmen

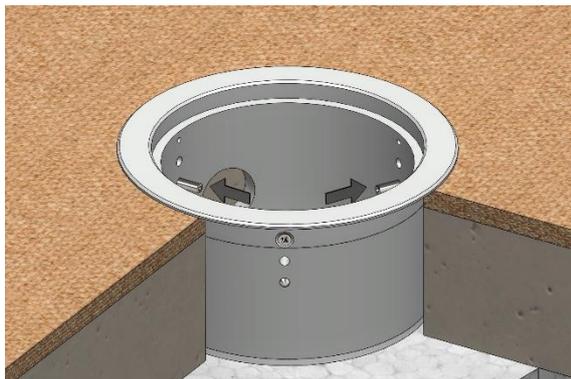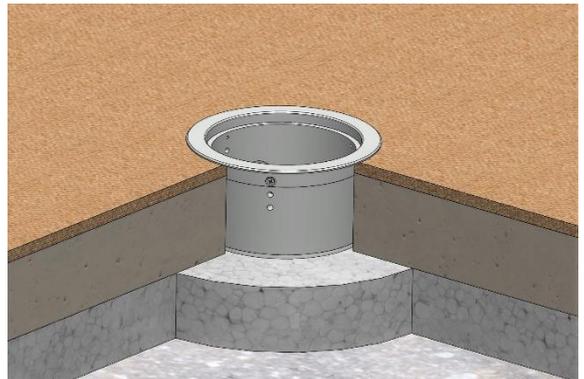

Dose mit den Stiftschrauben verankern

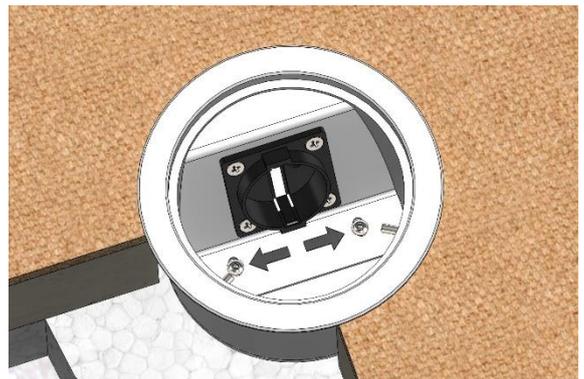

Geräte anschließen
Geräteträger festschrauben



Deckel kann mit Belag belegt werden




Montageanleitung


9901-A – Variante 2: Hohlboden




Bohren eines Loches mit 130mm Durchmesser

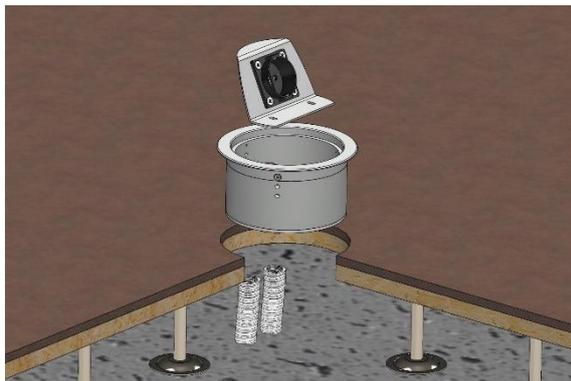


Geräteträger aus Dose herausnehmen

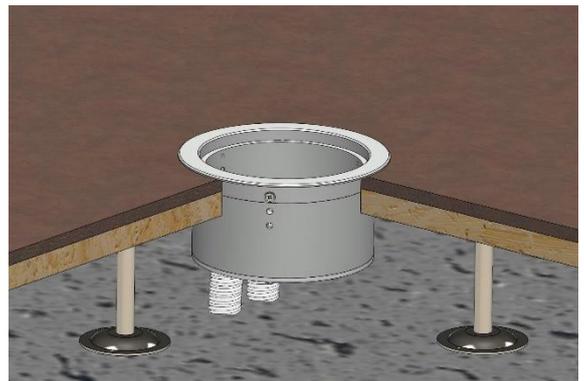

Kabel in die Dose einführen
Dose auf den Belag setzen

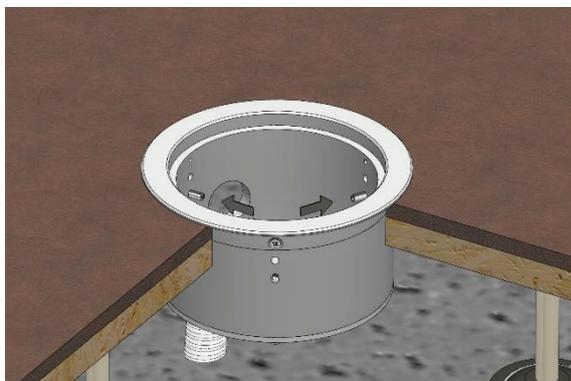


Dose mit Stiftschrauben verankern

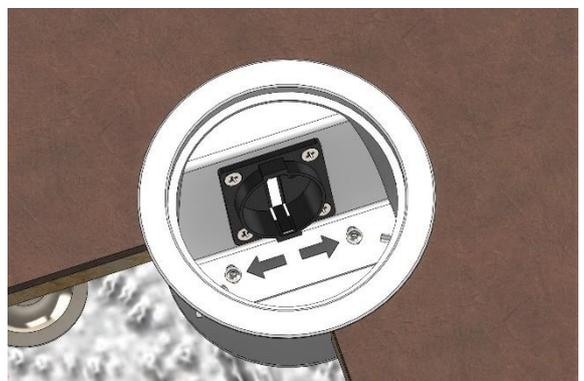

Geräte anschließen
Geräteträger befestigen

Montageanleitung

9901-A – Variante 2: Hohlboden

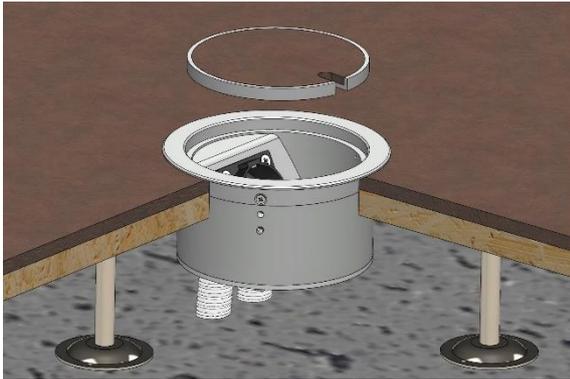

Deckel kann mit Belag belegt werden

