

NOKALUX

Tillbehör - CentiLED

Montering av armatur:

Kryssmejsel och spårmejsel krävs för att installera de olika fästeanordningarna. Insexnyckel storlek 3 krävs för installation av ram för utvändig installation.

Fäste för fast tak:

Såga upp ett 565x565mm, fyrkantigt hål i det tak där armaturen skall sitta. Skruva fast låsfjädrarna vid fästvinklarna. Skruva loss 4st orginalfästen från armaturen **Fig1** och skruva fast fästvinklarna vid armaturen **Fig2**. Böj sedan tillbaka fjädrarna och placera armaturen i det sågade hålet.

Vajerfäste: Skruva loss 4st orginalfästen från armaturen **Fig1**, led en vajer genom fästets ena hål så kulan i ena änden av vajern låser mot fästet. Skruva till sist tillbaka fästet på armaturen igen **Fig3**.

Vajrarna kan sedan fästas i tak med ett standard reglerbart vajerfäste **Fig4** (skruv och plugg medföljer) eller hängas runt en balk med de medföljande vajerlåsen **Fig5**.

Ram för utvändig montering:

Skruva fast takfästet i taket med medföljande skruvar och pluggar vid pilarna **Fig6**. Placera armaturen i ramen och haka upp ramen på takfästet. Drivdon placeras i ramen ovanpå armaturen. Skruva åt insex-skruvarna så ramen låses fast mot takfästet.

Kapslingsklass: IP 20 I CE 

Fig1: Orginalfäste



Fig2: Fäste för fasta tak



Fig3: Vajer fäst i armatur

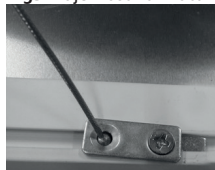


Fig4: Reglerbart vajerfäste



Fig5: Vajerlås



Fig6: Takfäste



Scanna in QR koden till höger, genom att ladda ner App via appstore eller playbutiken för mer information om produkten.

