


Användarinstruktion

1. Stödlinan träs genom öglan på den broddförsedda stroppen. (Fig 1.)
2. Haka därefter den broddförsedda stroppens karbinhake i stödlinan. (Fig 2.)
3. Karbinhakens öppning ska vara vänd uppåt.

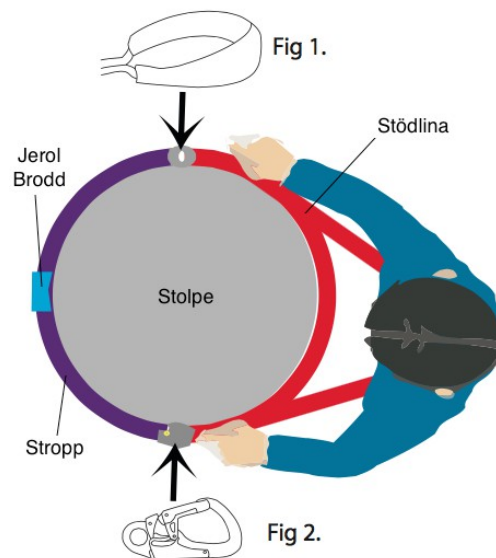

SAR Jerol Brodd
CE-märkt, uppfyller EN358:1999

[Se film 1; klättring.](#)