


Monteringsanvisning för undertak ver.1.1

Dessa anvisningar ska läsas tillsammans med bruksanvisningen för Vrida lamparm

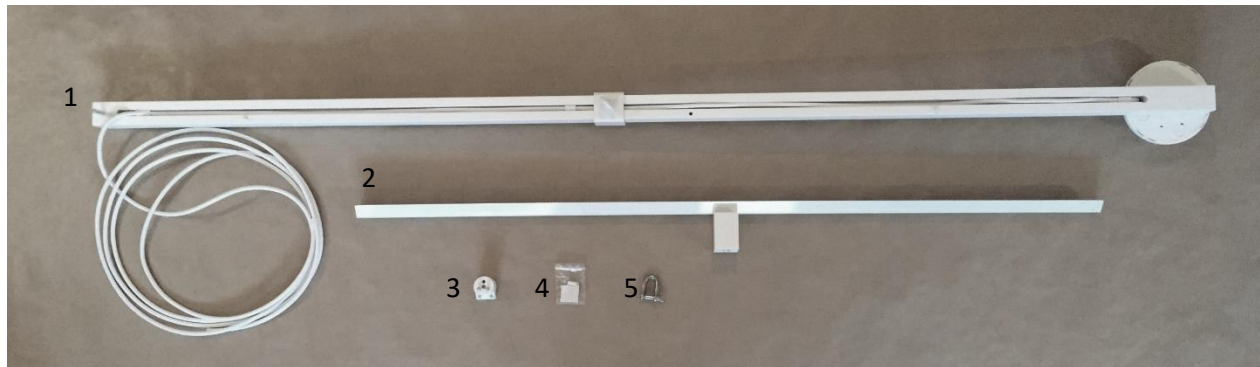

1. Vrida lamparm med 4 meters sladd
2. Stödända med aluminiumprofil anpassad för undertak
3. Lamppropp jordad för sladd
4. Möbeltass och plugg
5. Schackel



1. Skruva fast stödklossen på ändan av Vrida lamparm.



2. Häng upp armen på avsedd krok/infästning i taket. (medföljer ej) För att viktrekommendationerna i bruksanvisningen ska gälla behöver infästningen klara minst 15 kg.



3. Om infästningen sitter tajt mot taket medföljer en schackel för att avståndet ska kunna anpassas. Om möjligt anpassa infästningens läge till ca: 5-7 cm under undertaksprofilen.






4. Stödändan går sedan att justera så att armen hamnar i våg. Slutjustering rekommenderas efter att armaturen är monterad.



5. För att vrida senare ska gå att förskjuta sin hela längd ska sladden läggas dubbel fram till infästningen räknat från stödklossen.

Ta tag i sladden invid stödändan och dra den mot infästningen i taket.

	<p>6. Använd sladdstoppen som sitter på sladden för att få sladden att stanna kvar i spåret.</p>
	<p>7. Gå upp med elen så nära infästningen i taket som möjligt. Det medföljer en lampropp.</p>
	<p>8. Olika lägen för armaturen gör att stödändans profil för undertak behöver riktas in för att träffa två undertaksskenor alternativt hamna mitt för en av dem.</p>