

# PROGRAMMERING - ASTRO NOVA CITY 2

## GENERELLT:

Astro Nova City 2 levereras med förprogrammerad datum, tid, svensk meny & automatisk reglering av sommar & vintertid.

Antal programplatser: 40 st

Batteriereserv: 10 år, utbytbart ½ AA

## FUNKTIONER:

pil upp och pil ner -knapparna, används för att bläddra i menyer och välja funktioner.

✓ - Knappen: används för att aktivera menyer & välja funktioner.

C-knappen: används för att avbryta/ ta ett steg tillbaka

## MENYFÖRKLARING

SOL UPP=astrofunktion med soluppgångstider för vald stad

SOL NER= astrofunktion med solnedgångstider för vald stad

FAST=Programmering av egenvalda av/påkopplingsstider.

SPAR PÅ=Naturkopplingsfunktioner startar

SPAR AV=Naturkopplingsfunktioner slutar

TYP PÅ=Aktiverar C1/C2 i hht, vald funktion & tid

TYP AV=Aktiverar C1/C2 i hht, vald funktion & tid

## PROGRAMMERING - SKYNNINGSRELÄ

Om displayen har slätt av , tryck ✓ för att aktivera

1. Tryck ✓ -> SON visas i displayen

2. Tryck ✓ -> Välj land

3. Tryck ✓ -> välj närmaste stad

4. Tryck ✓ -> +0H00M & tiden för soluppgång visas i displayen(korrigerig soluppgång)

5. Tryck ✓ -> +0H00M & tiden för solnedgång visas i displayen(korrigerig solnedgång)

6. Tryck ✓ -> färdig

## KORRIGERING AV TIDER FÖR SOLUPPGÅNG & SOLNEDGÅNG:

Om displayen har slätt av tryck ✓ för aktivering

1. Tryck ✓ -> SON visas i displayen

2. Tryck ✓ -> flera gånger till +0H00M & tiden för soluppgång visas i displayen

3. Korrigera tiden med pil upp & pil ned

4. Tryck ✓ -> +0H00M & tiden för solnedgång visas i displayen

5. Korrigera tiden med pil upp & pil ned

6. Tryck ✓ -> färdig

## TILLKOPPLING

Dirftspänning kopplas till L och N.

Potentialfriaktankter:

C1=klämma 1 (NO), 2 (gemensam in) & 3 (NC)

C2=klämma 4 (NO), 5 (gemensam in) & 6 (NC)


Standardkoppling C1. Spänning in på klämma 2. Ut till

lampa på klämma 1.

Standardkoppling C2. Spänning in på klämma 5. Ut till

lampa på klämma 4.

Exempel på koppling

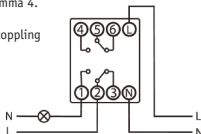

## NATTKOPPLING

Denna funktionen används för att stänga av ljuset under angiven tid under natten.

Om displayen har slagit av, tryck ✓ för att aktivera den.

1. Tryck ✓ -> ZON visas i displayen

2. Tryck pil upp & välj PROGRAM

3. Tryck ✓ -> ENTER visas i displayen

4. Tryck ✓ -> P-01 visas i displayen

5. Välj en ledig programplats

6. Tryck ✓ -> TYP PÅ visas i displayen.

7. Välj TYP AV med pil upp

8. Tryck ✓ -> KANAL visas i displayen. Välj C1, C2 eller bägge med pil ner eller pil upp

9. Tryck ✓ -> FAST visas i displayen. Välj SPARA PÅ med pil upp eller pil ner

10. Tryck ✓ -> TIMER visas i displayen. Välj önskad tid för frånkoppling med pil upp eller pil ner

11. Tryck ✓ -> MINUTER visas i displayen. Välj önskad tid för frånkoppling med pil upp eller pil ner

12. Tryck ✓ -> MAN JA visas i displayen. Välj JA eller NEJ med pil upp eller pil ner för veckodagar som programmet skall gälla.

13. Upprepa punkt 12 för att välja andra veckodagar.

14. Tryck ✓ -> tex P-03 OK visas i displayen. Tryck ✓ eller vänta 3 sekunder för att komma vidare till nästa lediga programplats

15. Upprepa punkt 1 till 14 för att programmera avaktivering av nattfrånkopplingsfunktionerna (punkt 6 välj TYP PÅ. Punkt 9 välj BESPARINGAR AV. Punkt 10 /11 välj önskad tid för påkoppling)

16. Tryck på C knappen 2 gånger för att avsluta.

## TILLFÄLLIG OMPROGRAMMERING

Tryck pil ner (C1) eller pil upp(C2) när enheten är i standby. För att aktivera/ avaktivera relätgångar manuellt. Funktionen kan avaktiveras med att trycka på samma knapp en gång till eller automatiskt vid nästa programmerade kopplingstid.

## ÅTERSTÄLL FABRIKINSTÄLLNINGARNA

Tryck och håll in pil ner, pil upp & C i ca 5 sekunder.

Tryck ✓ & följ anvisningarna i displayen för att lägga in språk, år, månad, dag, tid, stad & korrigering av soluppgång & solnedgångstider (vanligtvis inte nödvändigt). Välj önskad inställning med pil ner eller pil upp & bekräfta med check

## PROGRAMMERING MED MOBILTELEFON ELLER TABLET

Astro Nova City 2 kan enkelt programmeras med en app för Android & IOS. Bluetooth dongel kan beställas separat: E.nr 6220499. För detaljer / se originalbruksanvisning eller [www.gyllingteknik.se](http://www.gyllingteknik.se)

## ÖVRIGA FUNKTIONER

Se originalbruksanvisningen för programmering av funktioner & inställningar (tex ljusstyrka i display, tid/ datum)



**GYLLING**  
GYLLING TEKNIK AB