

Mswitch Tidsbrytaren är en säkerhetsprodukt från CTM Lyng.

Mswitch Tidsbrytaren styr reläboxuttag/ventildrivenhet som den är sammanparad med.

Fungerar tillsammans med följande produkter fr.o.m produktserie.nr: 1601-00001

- Alla Mstikk, reläboxsuttag
- Aqua Xpress Ventil

Vid svagt batteri, kommer panelen att varna med 2 pip och den röda dioden (LED1) att blinka var 5:e minut.

TIDSBRYTARFUNKTION

Tidsbrytaren styr sammanparade enheter att dessa endast är aktiva under den tidsperiod som man önskar.

Justerbar driftstid, med DipSW. Man startar Tidsbrytaren med ett kort tryck på knappen (SW1), tidsbrytaren kvitterar med ett kort pip och en kort blinkning på den röda dioden (LED1).

Se även illustrationen på sidan 4.

Önskar man avbryta Tidsbrytarens nedräkning och stänga av den parade enheten. Håll in knappen (SW1) i ca. 5 sekunder, tills att tidsbrytaren kvitterar med ett långt pip och lång blinkning på den röda dioden (LED1).

Önskar man förlänga pågående nedräkning av driftstiden, så kan man trycka kort på knappen (SW1). Tidsbrytaren startar nu om på nytt.

Använder man flera Tidsbrytarpaneler mot samma reläboxuttag/ventil, är det alltid den längsta Tidsbrytarens tid som gäller.


Exempel: Tidsbrytaren står inställd på 2 timmar och man startar den. Man går in i tvättstugan och närvarosensorn detekterar detta. Den är inställd på 5 minuter. Då kommer det ändå att gå 2 timmar innan det stängs av.

TIPS: Programmera alla enheter innan du monterar upp dem på tilltänkt plats. Detta förenklar testningen av anläggningen.

OBS! Programmera alla enheter innan du monterar upp dem på tilltänkt plats. Se sidan 5.


Panelen monteras på önskad plats. Den kan skruvas fast med medföljande skruvar alt. dubbelhäftande fästskudde.

ÖVERSIKT LED/SW

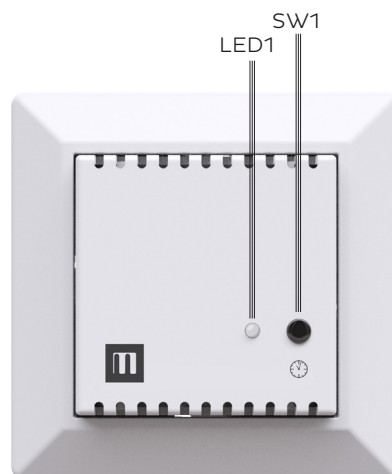

SW1		Programmeringsknapp, Parning, Larm
LED1	Röd	Larm
DipSW		Inställning av driftstid

1	2	Tid:
ON	ON	30 min.
OFF	ON	1 tim.
ON	OFF	4 tim.
OFF	OFF	12 tim.

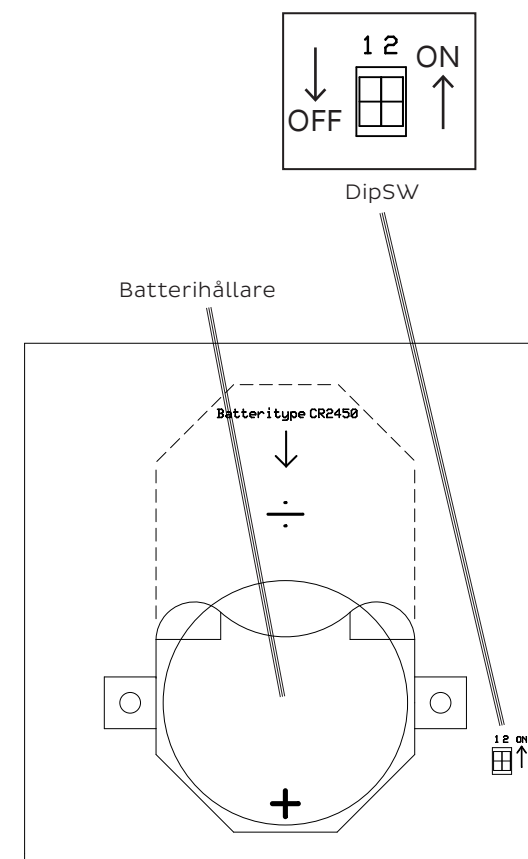

PARNING

Programera Tidsbytarpanelen till att kommunicera med en eller flera enheter.

Alternativ 1 (Utförs endast av behörig person)

1. Ett kort tryck på knappen (SW1 på reläboxen/ventildrivenhet). Gul diod startar att blinka med 2 sek. intervall. **Enheten står nu i parningsläge, i 60 sekunder.**
2. Håll in knappen på Tidsbytarpanelen (SW1), och sätt i batteriet. Panelen kvitterar med 2 korta pip när batteriet är inmonterat. Fortsätt att hålla in knappen på panelen tills att den piper 3 gånger.

Alternativ 2 (Kan utföras av alla)

1. Aktivera parningsläge genom att bryta strömmen på reläboxen/ventildrivenhet i ca 5sek. efter att den har blivit strömsatt igen är nu enheten i parningsläge, i 60 sekunder.
2. Håll in knappen på Tidsbytarpanelen (SW1), och sätt i batteriet. Panelen kvitterar med 2 korta pip när batteriet är inmonterat. Fortsätt att hålla in knappen på panelen tills att den piper 3 gånger.
3. Bryt på nytt strömmen till reläboxen/ventildrivenhet i ca 5 sek. **Detta måste utföras inom 60 sek efter att parningsläget har aktiverats.**

TEST AV KOMMUNIKATIONEN

För att testa kommunikationen mellan Mswitch Tidsbrytare och reläboxuttag/ventildrivenhet, kan man trycka upprepade korta tryck på knappen (SW1) på panelen. Dioden för radiokommunikation i reläboxuttag/ventildrivenhet kvitterer med ett blink för varje knapptryckning.

TEST AV TIDSBRYTAREN

1. Koppla ur sammanparad enhet genom att hålla in knappen (SW1) på tidsbrytaren i 5 sek. tills att panelen bekräftar med ett pip. Om det exempelvis är Reläboxuttaget skall nu inte den släppa igenom någon ström.
2. Slå på strömmen på reläboxuttaget igen, genom ett kort tryck på knappen (SW1), sammanparade enheten skall nu bli aktiverad igen.

CTM
LYNG

0516 art.nr.: 10129

Teknisk data

Dimension: Anpassad RS 16-stand.	Batteri: 1x CR2450
Frekvens: 868,100 MHz	Sändareffekt: +5dBm
Batteritid: ca 4 år	

CTM Lyng AS vårt systerbolag, är en av Norges främsta producent och leverantör av säkerhetsprodukter till hemmet, Välfärdsteknologi, Energieffektivisering, samt ljus och värmestyrning, för alla typer byggnader, känt under varunamn som Mkomfy®, VERN, Microsafe® och Centrol®.

Vi erbjuder allt från utveckling av produkter till produktion och distribution. Våra produktionslokaler i Trondheim har en av Europas mest moderna maskinpark

CTM Lyng AB
Malmskillnadsgatan 45
111 38 Stockholm

För mer information, besök oss på
www.ctmlyng.se

Tack till dig som vald en produkt från oss!


CTM
LYNG

Installation- och Bruksanvisning

Gäller för produktserie.nr fr.o.m. 1601-00001

Mswitch Tidsbrytare

Artikelnr: 263040101
E-nr: 1330296

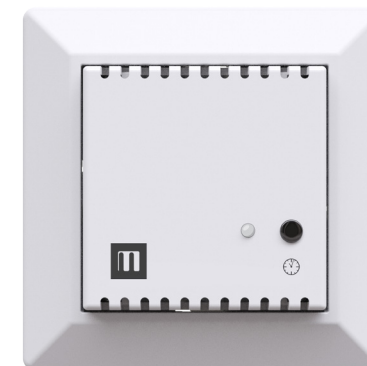

Ett Tryggt och Säkert Boende