

## Thermowarm TWT, TWTC

### Lättplacerad konvektor för teknisk värme

Thermowarm TWT är en serie lättplacerade konvektorer avsedda för värmebehov av mer teknisk art, som t.ex. offshore, serviceutrymmen, förråd och fordon. TWTC kan dessutom användas i korrosiva och aggressiva miljöer.

Thermowarm är lättplacerad och har, trots sitt lilla format, en stor värmeeffekt.

#### Produktfakta

- Thermowarm TWT finns i följande utföranden:
  - **TWT100**: vitlackerad front, RAL 9016, NCS S 0500-N, och grå gavlur. Försedd med effektbrytare. IP44.
  - **TWTC**: rostfritt utförande och svarta gavlur. Försedd med sladd och stickpropp. Dold temperaturinställning. IP54.
- För offshore och övriga installationer som inte omfattas av Ecodesign\*
- Med kamflänsar och rörelement.
- Återställbart överhettningsskydd.
- Inbyggd termostat med inställningsområde 0 – +35 °C.
- Gavlur av slagtålig termoplast.

Thermowarm TWT100. Vitlackerad front, med effektbrytare. (IP44)


Artikelnr	Typ	E-nr	Effekt [W]	Spänning [V]	LxHxD [mm]	Vikt [kg]
6982	<b>TWT10521</b>	85 609 62	500	230V~	465x205x123	2,0
6987	<b>TWT11021</b>	85 609 72	1000	230V~	765x205x123	3,0

Thermowarm TWTC. Rostfritt utförande med sladd och stickpropp. (IP54)

Artikelnr	Typ	E-nr	Effekt [W]	Spänning [V]	LxHxD [mm]	Vikt [kg]
11396	<b>TWTC30521</b>	85 609 81	500	230V~	465x205x123	2,0
11398	<b>TWTC31021</b>	85 609 82	1000	230V~	765x205x123	3,0

EU-kommissionens Ecodesignförordning (EU) 2015/1188 för rumsvärmare skiljer på användningsområden för olika installationer. Förordningen gäller då installationen är avsedd att skapa värmekomfort för människor som vistas i lokalen. Förordningen gäller inte för installationer som är avsedda för värmebehov av mer teknisk art såsom grundvärme i maskinrum, värmebehov i produktionsprocesser, frostskydd, etc. Förordningen gäller heller inte installationer i fordon, offshore eller utomhus.

## Mått

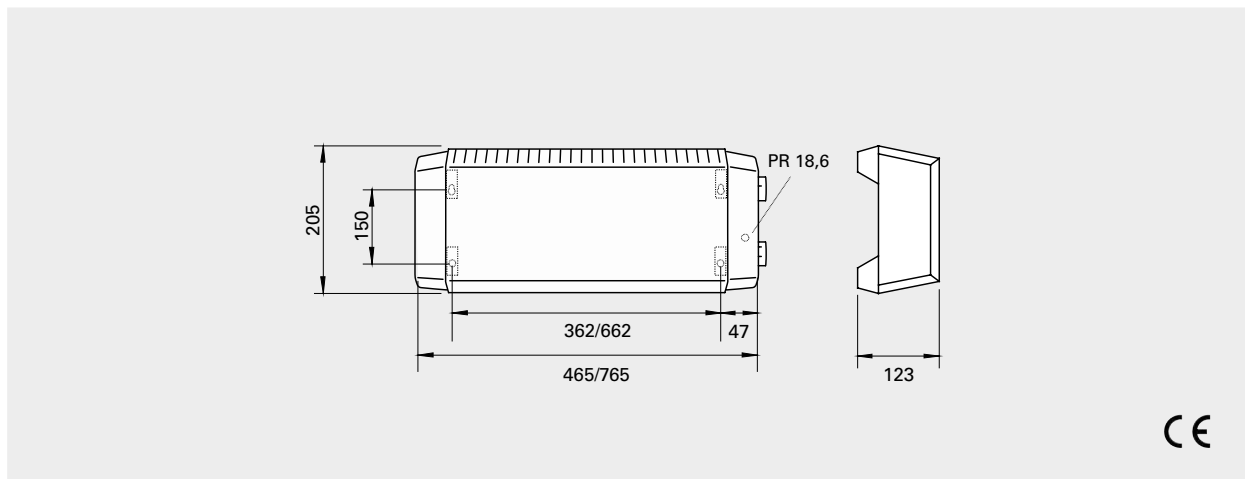

## Montering

Thermowarm monteras på vägg. För minimimått vid fast montage, se figur.

## Elinstallation

TWT100 är avsedd för fast installation. TWTC är försedd med sladd och stickpropp för anslutning till jordat uttag.

## Reglering

Thermowarm har inbyggd termostat med inställningsområde 0 – +35 °C. På TWTC sitter termostaten dold för att försvåra för obehöriga att ändra temperaturinställningen. TWT100 har effektbrytare.

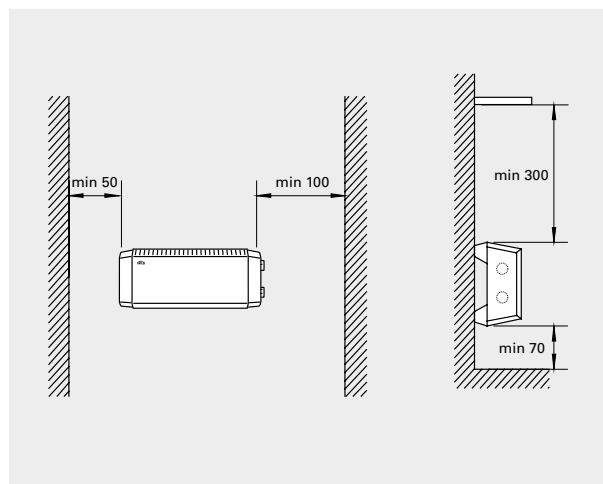


Fig. 1: Minimimått vid fast montering.



Liten storlek och enkel installation gör Thermowarm lättplacerad även i trånga utrymmen som i en styrhytt.



I rostfritt utförande klarar Thermowarm av korrosiva miljöer.