

EXCELLENCE II

Elegant och flexibel för de flesta inomhusmiljöer

Armatyrtyp: Excellence II är en designad och flexibel nödbelysningsarmatur för inomhusbruk utvecklad för miljöer med krav på stil och elegans. Armatyren kan monteras med eller utan hänvisningspiktogram och erbjuds i enkelsidigt utförande för tak, vägg eller halvinfällt montage. Excellence II kan fås som omkopplingsbar armatur för permanent-/ beredskapsdrift eller i variant för centralmatad drift. En mångsidig modell som genom sitt "plug-in" utförande är mycket installations- och underhållsvänlig, lämplig för byggnader som hotell, restauranger, banker, affärscentran m.fl.

Egenskaper: Vit armaturstomme med LED-juskälla, klar kupa i polycarbonat samt parabolreflektor för god ljusåtergivning. Excellence II med autotest och NiMh-batteri är utrustad med automatiskt funktionstest av ljuskälla, laddning och batteri. Centralmatad armatur (C) ansluts till reservkraftsaggregat, typ SIN-T/T2. Läsavstånd: 30 meter.

Montage: Excellence II monteras utanpåliggande tak-, vägg eller som halvinfäld i tak. Armatyren kan även pendel- eller flaggmonteras samt monteras med underhängande piktogram för dubbelsidig hänvisning (tillbehör beställs separat). Kabelingång finns på båda kortsidorna, på ena långsidan samt på armaturens baksida. Excellence II är genomkopplingsbar.

Permanent-/ Beredskapsdrift



E-nr	Typ	Nominellt ljusflöde	Effektförbrukning	Batteri-drifttid	Autotest
73 418 00	Inkl. piktogram**	270 /270 lm	4 W	1 timme	Ja
73 418 01	Utan piktogram*	270 /270 lm	4 W	1 timme	Ja


Centralmatad drift




E-nr	Typ	Nominellt ljusflöde	Effektförbrukning	Batteri-drifttid	Autotest
73 418 02	Inkl. piktogram**	270 lm	2 W	Enl. reservkraft	CBS
73 418 03	Utan piktogram*	270 lm	2 W	Enl. reservkraft	CBS

* Endast armatur.

** Komplet armatur med piktogramset och dekorram i aluminium.

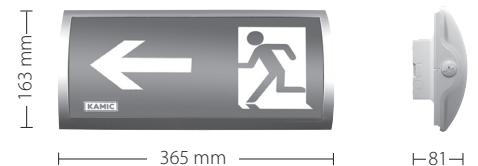

Håltagningsmått vid infällnad: 300 x 120 mm

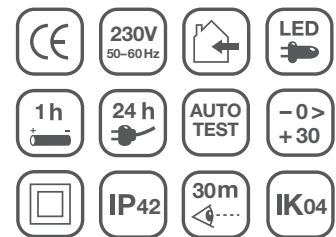


Monteringsavstånd för att nå 1 lux på golvet för armatur monterad i tak.

E-nr	Montagesätt	Höjd	C/C-avstånd
73 418 01	→	2.5 m	10.5 m
73 418 03	→	2.5 m	10.5 m
73 418 01	→	3.0 m	12.0 m
73 418 03	→	3.0 m	12.0 m
73 418 01	→	4.0 m	13.0 m
73 418 03	→	4.0 m	13.0 m
73 418 01	→	5.0 m	14.0 m
73 418 03	→	5.0 m	14.0 m

Excellence II monterad på öppen yta med montagehöjd 3 meter ger 1 lux på ca. 120 m² stor yta.



Tillbehör/reservdelar

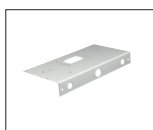


Tak-/ pendelkonsol för
enkelsidig pendling
73 149 38



Pendelkonsol
73 149 39




Dubbelpendel, vit, 0,5 m
73 456 63

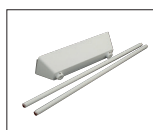

Dubbelpendel, vit, 1,0 m
73 456 64



Flaggkonsol
73 484 84

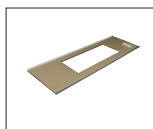


Tryckfördelningsplatta
73 484 96



Dekorram
73 418 10



NiMH 4,8V 850mA
73 418 11

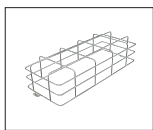

Bollskydd galler
73 143 99



Dubbelsidig underhäng.
skylt. Piktogramset pil
vänster, pil höger, och
pil ned 73 484 88



Piktogram
73 418 04, pil vänster
73 418 05, pil höger
73 418 06, pil ned



Piktogram, rullstol
73 418 07, pil vänster
73 418 08, pil höger
73 418 09, pil ned

Autotestfunktion

Varje vecka utförs ett 30 sekunder långt funktionstest som omfattar test av batteri, laddningskrets, elektronik (ballast krets) och lysdioder. En gång per år utförs, utöver funktionstest, även kapacitetstest av batteriet. När batteriet är fulladdat kan autotesten startas manuellt genom intryckning av testknappen.

- Grön diod tänd. Normaldrift.
- Röd diod tänd. Elektronikfel, kontakta teknisk service.
- Röd diod, 1 blinkning. Batterikapacitet för låg, byt batteri.
Ladda armaturen 24 timmar innan test utförs.
- Röd diod, 4 blinkningar. Fel polaritet batteri eller laddningsfel.
Om fel kvarstår kontakta teknisk service.
- Röd diod, 5 blinkningar. Ljuskälla fel, byt LED list. Om fel kvarstår kontakta teknisk service.

