


**IF96001 är kompatibel med
Nemo 96 HD / HD+ / HDLe**

**Modbus RS485
IF96001**




42 246 61

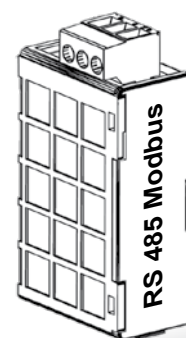

➔ **Placera modulen i rätt uttag**

Notera att modulen IF96001 **endast** kan monteras i **1:a positionen**.

Se sid 2 för ytterligare information.

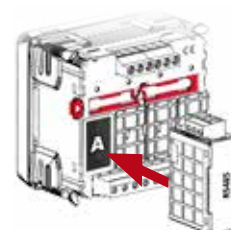

Kommunikation

Isolation utgång:	Galvaniskt mot övriga kretsar
Standard:	RS485 - 3 ledare
Transmission:	Asynkron seriell
Protokoll:	J Bus / Modbus RTU - n2
Stop Bits:	1
Antal Bits:	8
Svarstid:	≤ 200 ms
Max antal mätare i nätverket:	31 [upp till 255 med repeater]
Max ledningslängd i nätverket:	1200 m [längre med repeater]

Programmerbara parametrar




Primär fysisk adress:	1 - 255
Baud rate:	4,8 - 9,6 - 19,2 - 38,4 kbit/s
Paritet:	none - even - odd

Montering av modul

1 Avlägsna med en skruvmejsel täcklocket vid den plats där modulen ska monteras.

2 Dra ut det röda låsblecket i pilens riktning.

3 Montera modulen i rätt uttag. **IF96001** kan **enbart** monteras i slot: **A**

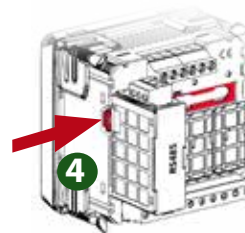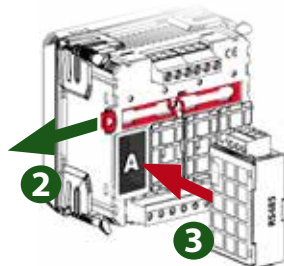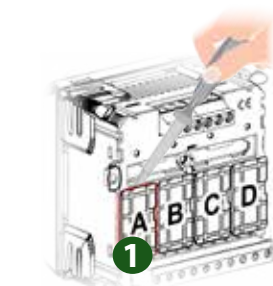

4 Skjut tillbaka låsblecket för att fixera modulen. Klart!

Inkoppling

⚠ Notera att termineringsmotstånd erfordras i början och slutet av nätverket.

