

Installationsanvisning Handy LED (E-nr: 73 220 87)

Handstrålkastare, LED 3W med nödbelysningsfunktion



Viktigt!

Användning av produkten i ogynnsamma miljöer eller under miljöfarliga omständigheter måste undvikas t.ex. omgivningstemperaturer över 40°C, brännbara gaser, lösningsmedel, ånga, damm etc. Service och reparationer ska ske av auktoriserad, kvalificerad personal.

Innan du använder handstrålkastaren bör den laddas i 24 timmar. Blybatteriet räcker längst om det förvaras i rätt omgivningstemperatur. Anslut gärna handstrålkastaren till laddningsfästet efter användning. Notera att den alltid kan vara ansluten till laddningsfästet. Den elektroniska laddningen säkerställer optimala laddningsförhållanden, så att batteriet inte kan överladdas.


Egenskaper:

Robust handlampe med optimalt ljus för de flesta tänkbara situationer. Du kan växla till två olika fasta dimmerlägen för längre brinntid eller mindre krav på ljus. Blinkfunktionen gör att den kan användas som varningslampe. Laddning sker med medföljande nätladdare 230V eller 12V adapter.

- Laddningsbar
- Nödbelysningsfunktion
- Kontroll av batterikapacitet görs av en laddningsindikator
- Kontinuerligt LED ljus, 3W
- Blinkfunktion (fullt ljusflöde)
- Dimmerfunktion, två fasta lägen


Funktionsväljare

1. Batteristatus
2. Blinkfunktion (fullt ljusflöde)
3. Max. ljusflöde
4. Fast dimmerläge 1, 70 %
5. Fast dimmerläge 2, 30 %
6. Frånkoppling

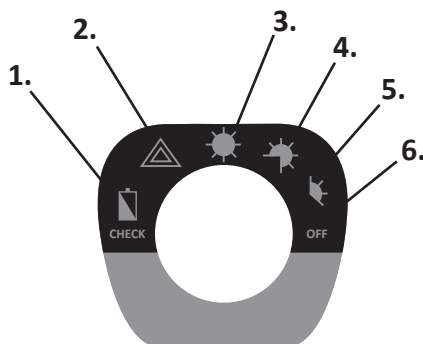

Indikering batteristatus

1. Röd diod blinkar = Batteriet är urladdat
2. Laddning klar = Röd, gul, grön diod lyser fast
3. Grön diod blinkar = Laddning pågår

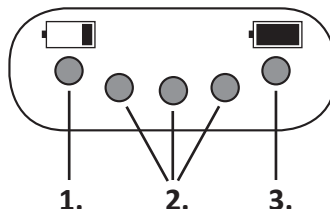

Nödbelysningsfunktion

För att handstrålkastaren vid strömavbrott ska tändas automatiskt. Gör följande:

1. Ställa in önskad typ av ljusnivå (full/dimmer/blink).
3. Montera laddningsfäste på önskad plats.
4. Anslut nätmatning 230V via adapter till laddningsfäste.
5. Montera handstrålkastaren i laddningsfäste, handstrålkastaren släcks.

Simulering nödbelysningsfunktion: Lossa nätmatningen med önskad funktion inställd på handstrålkastaren. Handstrålkastaren tänds automatiskt.

Elektroniskt djupurladdningskydd: Undviker urladdning av batteriet. Detta förlänger batteriets livslängd och skyddar miljön.

Batteri: Blybatteriet kan laddas upp till ca 400 gånger. Viktigt! Ersätt gammalt batteri med likvärdig typ.

Teknisk information

- Ljuskälla: 1 st. 3W Diod
- 3 ljuslägen
- Blinkfunktion(fullt ljusflöde)
- Lystid blinkande: 9 timmar. Full ljusstyrka: 7 timmar. Fast dimmerläge 1) 20 timmar. Fast dimmerläge 2) 25 timmar.
- Nödbelysningsfunktion
- Batteri: Pb 6V 4,5Ah
- Laddare: 230V 50Hz/ 9V 500mAh
- 12V adapter
- Laddningsindikator
- Uppladdningstid: 24 timmar
- IP43 (Handlampan) IP20 (ladd.aggregat)
- Omgivningstemp. vid drift: -10 - +40° C
- Mått: (B x Dj x H): 125 x 75x 300 mm
- Vikt: 1.36 Kg

Byte av batteri

Viktigt! Vid byte av batteri: läs först av det befintliga batteriets typ och utförande.

1. Lossa skruvarna (6 st) på handstrålkastarens baksida och lyft upp täckplattan.
2. Lyft ur batteriet och lossa kabelanslutningarna på batteripolerna.
3. Ersätt med likvärdigt batteri av samma typ.
4. Återanslut batteriet till + pol (röd) respektive – pol (svart)
5. Återmontera det nya batteriet i avsett utrymme och skruva tillbaka täckplattan.

Miljösäkerhet: Denna handstrålkastare innehåller ett blybatteri. Kassera blybatterier som specialavfall.

