

• • MOBIL-PDi/USER

ESYLUX

www.esylux.com

Vi vill gratulera dig till köpet av denna högkvalitativa ESYLUX-produkt. För att försäkra dig om en problemfri användning bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och förvara den så att du kan ta fram och läsa den igen vid behov.

1 • SÄKERHETSANVISNINGAR

Produkten är enbart avsedd för fackmässigt bruk (enligt beskrivningen i bruksanvisningen). Ändringar, modifieringar eller lackeringar får inte utföras eftersom detta leder till att alla garantier ogiltigförklaras. Defekta eller skadade batterier ska lämnas till återvinning.

2 • BESKRIVNING

ESYLUX IR-fjärrkontroll Mobil-PDi/User är en fjärrkontroll för slutanvändaren och kan användas tillsammans med följande ESYLUX-närvarodetektorer:

- PD 360i/24 DIM (Master) art.nr EM10425073
- PD 360i/24 DIMplus (Master) art.nr EM10425226 (från och med version 0740B)
- PDE 360i/24 DIM (Master) art.nr EM10425202
- PDC 360i/24 KNX art.nr EM10450105
- PD 180i/KNX art.nr EM10450501

Enkel och bekväm till- och fränkoppling samt avbländning (dimmer) direkt från golvet, utan behov av stege eller verktyg.

Två individuella belysningsscener kan spelas upp med en knapptryckning.

3 • IDRIFTTAGNING

Batterier medföljer fjärrkontrollen vid leverans. Före idrifttagning måste du dra bort skyddsfolien mellan batteriet och kontakten (fig. 1).

För att få optimal mottagning riktar du fjärrkontrollen mot detektorn vid programmeringen.

Observera att vid direkt solljus kan standarddräckvidden på ca 6 m reduceras kraftigt på grund av den infraröda andelen i solstrålningen.



OBS: När det gäller detektorerna PD 360i/24 DIM och PD 360i/24 DIMplus måste reglaget på enheten vara inställt till symbolen " (☺☺☺) " annars kan fjärrkontrollen inte användas.

4 • FÖRKLARING TILL KNAPPAR OCH FUNKTIONER – SE NEDAN

5 • ANVÄNDNING

5.1 Manuell avbländning (dimmer) av ljuskanal c1 eller c2

Genom att trycka en gång på knappen (☺) aktiveras du en cyklisk dimmerfunktion som långsamt förändrar ljusstyrkan mellan 100% och 10% tills önskad ljusstyrka uppnåtts, vilket du bekräftar genom att trycka på knappen (OK).

Det inställda ljusvärdet används så länge som det personer uppehåller sig i rummet. När personerna lämnar bevakningsområdet återgår närvarodetektorn till det tidigare läget (driftläget) när efterlystiden har gått.

5.2 Till- och fränkoppling av ljuskanal c1 eller c2

Genom att trycka på knappen (☺) tänds du belysningen som ställs in till det förinställda ljusvärdet.

Om du trycker på knappen (☺) en gång till släcker du belysningen.



OBS: Om konstljuset har tänds manuellt trots högre ljusstyrka i rummet (omgivningens ljusvärde är högre än det inställda ljusvärdet) förblir belysningen tänd så länge som rörelse detekteras (ljusmätningen är avaktiverad).

Om konstljuset har släckts manuellt, förblir belysningen släckt så länge som inga rörelse detekteras. Efter den sista detekterade rörelsen återgår närvarodetektorn till det tidigare läget när efterlystiden har gått.

FIG. 1


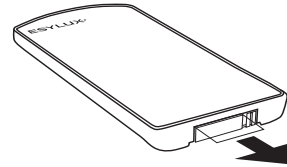


FIG. 2

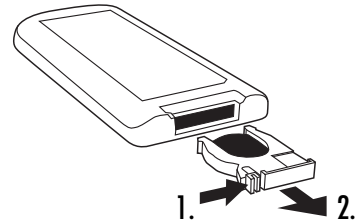

5.3 Till- och fränkoppling av ljus-/VVK-kanal c3 (värme-ventilation-klimat)

Tryck på knappen (☺) för att koppla till ljus-/VVK-kanalen.

Om du trycker på knappen (☺) en gång till kopplas ljus-/VVK-kanalen från.

Kanalen förblir till- respektive fränkopplad så länge som personer uppehåller sig i rummet. Om personerna lämnar bevakningsområdet återgår närvarodetektorn till det tidigare läget efter att efterlystiden har gått.

5.4 4 timmar "permanent PÅ/AV" för ljus-/VVK-kanal c3 (värme-ventilation-klimat)

Genom att trycka på knappen (☺) kan ljus-/VVK-kanalen när som helst kopplas till och fortsätta vara aktiverad under fyra timmar.

Genom att trycka en gång till på knappen (☺) kan ljus-/VVK-kanalen kopplas från och fortsätta inaktiverad under fyra timmar. När fyra timmar har passerat återställs detektorn till det inställda driftläget.

Du kan avbryta funktionen 4 h ON/OFF innan de fyra timmarna har gått genom att trycka på knappen (14 min).



OBS: När funktionen 4 h ON/OFF är aktiverad reagerar detektorn inte längre på rörelser.

5.5 Scen 1/Scen 2

Ett ljusvärde som har ställts in i förväg med hjälp av knapparna c1 och c2 sparas som "Scen 1" (☺) respektive "Scen 2" (☺) när du trycker på Scen 1 respektive Scen 2.

Dessa ljusvärden kan spelas upp när som helst genom att du trycker på den aktuella knappen (ON). Denna scen används så länge som personer uppehåller sig i rummet. När personerna lämnar bevakningsområdet återgår närvarodetektorn till det tidigare läget (driftläget) när efterlystiden har gått.




















De sparade Scenerna 1 respektive 2 kan, när någon går in i rummet igen, med hjälp av de aktuella knapparna (ON) spelas upp respektive regleras separat.

6 • ESYLUX – GARANTI


ESYLUX-produkterna är provade enligt gällande föreskrifter och tillverkade med största omsorg. Garantins giltighetstid följer lagstadgade riktlinjer. För att garantin ska uppfyllas måste enheten sändas i oförändrat skick tillsammans med kassakvitto i en skyddande förpackning med tillräcklig fraktering till ESYLUX GmbH eller till motsvarande distributör i ditt land (en fullständig översikt finns på www.esylux.com). Bifoga en kort, skriftlig felbeskrivning tillsammans med enheten. Vid rättmätiga garantianspråk står det ESYLUX GmbH fritt att inom rimlig tid antingen reparera eller byta ut enheten. Om garantianspråket är obefogade (exempelvis efter garantitidens utgång eller om de rör problem som inte innefattas i garantin) kommer ESYLUX GmbH att försöka reparera enheten åt dig till en låg kostnad. Garantin omfattar inte normalt slitage, förändringar till följd av påverkan från omgivningen eller transportskador, ej heller för skador som uppstår på grund av att bruksanvisningen, underhålls-anvisningarna och/eller gällande föreskrifter/normer vid installationen inte har följts. Medföljande batterier, ljuskällor och laddningsbara batterier omfattas inte av garantin.

ESYLUX GmbH ansvarar inte för indirekta skador, följdskador eller förmögenhetsskador.

4 • KNAPP- OCH FUNKTIONSFÖRKLARING

Knappar	Beteckning	PD 360i/24 DIM PDE 360i/24 DIM	PD 360i/24 DIMplus	PDC 360i/24 KNX	PD 180i/KNX
c1     	Kanal "ljus 1"	Avbländning (dimmer) och till-/frånkoppling	Avbländning (dimmer) och till-/frånkoppling	Avbländning (dimmer) och till-/frånkoppling	Till-/frånkoppling
c2    	Kanal "ljus 2"	Inte tillgänglig	Inte tillgänglig	Avbländning (dimmer) och till-/frånkoppling	Inte tillgänglig
c3   	Kanal "ljus 3" eller "VVK"	Inte tillgänglig	4 timmar permanent PÅ/AV till-/frånkoppling	4 timmar permanent PÅ/AV till-/frånkoppling	4 timmar permanent PÅ/AV till-/frånkoppling
c1 - c3  	Alla befintliga kanaler tillsammans	4 timmar permanent PÅ/AV till-/frånkoppling	4 timmar permanent PÅ/AV till-/frånkoppling	4 timmar permanent PÅ/AV till-/frånkoppling	4 timmar permanent PÅ/AV till-/frånkoppling
Scene 1  	Sparat ljusvärde 1	Driftprogram: Koppla till 50% av ljuseffekten eller spara nytt ljusvärde separat	Driftprogram: Koppla till 50% av ljuseffekten eller spara nytt ljusvärde separat	Driftprogram: Koppla till 50% av ljuseffekten eller spara nytt ljusvärde separat (endast med funktionen konstantljusreglering)	Inte tillgänglig
Scene 2  	Sparat ljusvärde 2	Driftprogram: Koppla till 20% av ljuseffekten eller spara nytt ljusvärde separat	Driftprogram: Koppla till 20% av ljuseffekten eller spara nytt ljusvärde separat	Driftprogram: Koppla till 20% av ljuseffekten eller spara nytt ljusvärde separat (endast med funktionen konstantljusreglering)	Inte tillgänglig
	RESET	Alla funktioner avbryts och återställning till driftläge sker	Alla funktioner avbryts och återställning till driftläge sker	Alla funktioner avbryts och återställning till driftläge sker för ETS, återställningen sker med tidsfördröjning	Alla funktioner avbryts och återställning till driftläge sker för ETS, återställningen sker med tidsfördröjning

• TEKNISKA UPPGIFTER

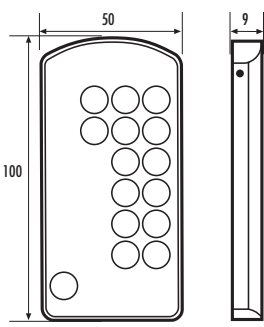BATTERI	LITHIUM CR 2032 - 3 V
RÄCKVIDD	mulet/mörkt ca 5 - 8 m, direkt solljus ca 2 - 3 m
FÄRG	silver/grönmetallic
MÅTT	<p>bredd 50 mm höjd 100 mm djup 9 mm</p> 

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.