


SAFE
TRON

Inkopplingsanvisning Safetron MikroMagneter Modell ELS-10003

Felsökning		
Problem	Trolig orsak	Åtgärd
Dörren låser inte	Strömmen når inte fram till magnetspolen	Kontrollera att spänningsväxlarens övergångar är riktigt monterade
	Strömförsörjningen fungerar inte korrekt	Kontrollera anslutningarna
	Strömmen når inte fram till strömförsörjningen	Kontrollera säkringar och anslutningar
Magneten har låg hållkraft	För dålig fysisk kontakt mellan kontaktytorna hos magnet och ankare Felaktig kraftförsörjning	Gör rent och ta bort ojämnheter
		Kontrollera ingående spänning , att rätt spänning har valts Kabeln har fel diameter och / eller längd (spänningsfall)
Magneten brummar	Växelström finns närvarande	Kontrollera strömförsörjning , olämplig strömförsörjning
Tar lång tid att öppna	Strömbrytaren felaktigt monterad)	Ändra montering (se kopplingschema ovan)

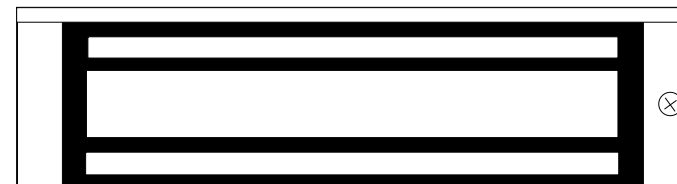

ELS-10003

Monterings anvisningar

- Steg 1
- Vik mallen längs den streckade linjen. (Använd den Engelska original mallen)
 - Placera mallen mot dörr och övre dörrkarm.
 - Borra hålen enligt anvisningar på mallen.
- Steg 2
- Montera ankaret på dörren med hjälp av 1 gummiricka mellan 2 stålbrickor. (gummirickan och de 2 stålbrickorna fästs på den genomgående sexkant bulten mellan ankaret och dörren.
- Steg 3
- Fäst monteringsplattan .
 - Justera monteringsplattan så att den bildar en rät vinkel med ankaret.
 - Med monteringsplattan som mall borrar hålet för kabeln.
 - Borra hål för och montera resterande monteringskruvar.
- Steg 4
- Fäst magneten i monteringsplattan med de 2 medföljande M4 skruvarna.
- Steg 5
- Installera el kablar enligt instruktionsbladet. **O.B.S kontrollera att magneten är inställd för rätt spänning 12 alternativt 24 Vdc.**
- Steg 6
- Testa samtliga funktioner hos denna magnet

Tillbehör : **ELS-10003**

L-konsol justerbar ELS- L1-Micro

Sats Z + L konsol för ELS-ZL1-Micro

Tekniska data

Drivspänning. 12 alt 24 Vdc (likström)
Strömförbrukning 12 Vdc 110mA 24 Vdc 55mA
Hållkraft. ELS-10003 150 Kg




Kolvigatan 7 S- 653 41 Karlstad
Tel : +46 (0)54- 19 02 45
Fax : +46 (0)54-19 02 75
E-mail : info@safetron.com
Internet : www.safetron.com

Monterings anvisningar


Viktigt. Vänligen läs nedanstående innan montering av magnet påbörjas.

1. Handskas varsamt med utrustningen, om anliggningsytorna på magnet eller ankare skadas kan det minska magnetens hållkraft.
2. Magneterna monteras stumt i dörrkarmen. Ankaret monteras på dörren med den medföljande monteringsplatsen vilket gör det möjligt för ankaret att röra sig runt sin mittpunkt Rörligheten gör att ankaret kan kompensera dörr slitage och snedhet.
3. Mallen kan endast användas när dörren står i sitt normala läge.
4. Dra noga fast samtliga skruvar.


Typisk montering: Utåtgående dörrar

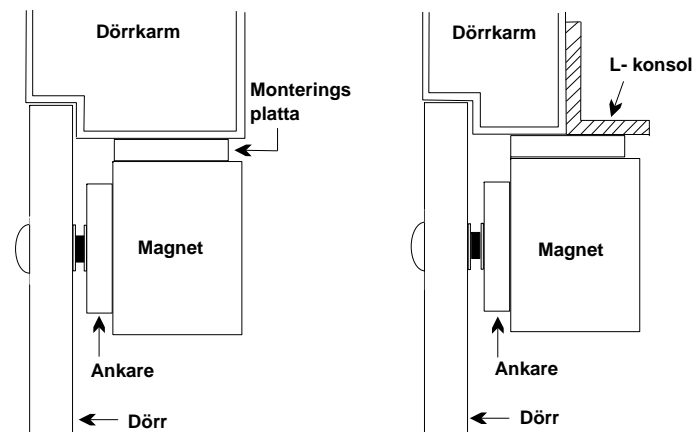

Inåtgående dörrar

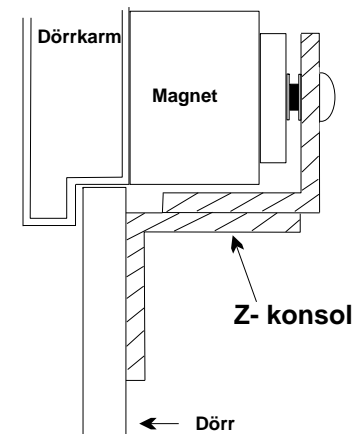

Ankaret monteras i dörren:

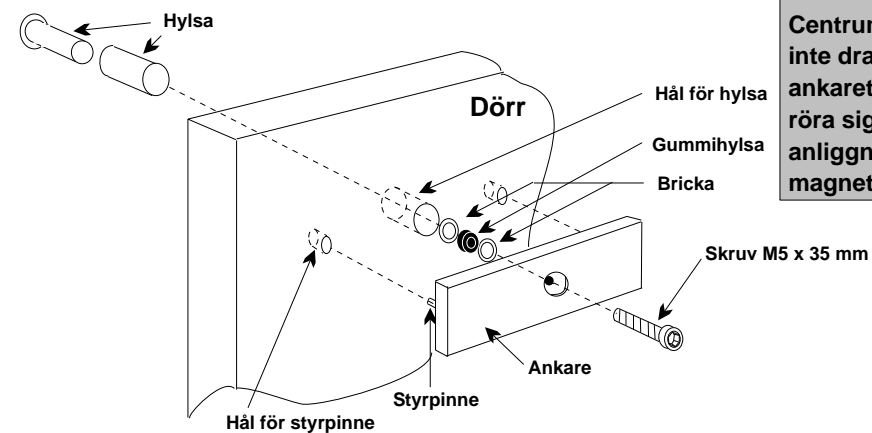

VARNING !

Centrumbulten får inte dras åt för hårt då ankaret måste kunna röra sig och få rätt anliggningsyta mot magneten.