

SOMA V7 300

SOMA V7 Tri-blade

Drift och skötsel



Installationsdatum:
Ort och plats:

AB Somatherm
Bangårdsgatan 1, 671 31 ARVIKA
Tel:0570-72 77 50
info@somatherm.se
www.somatherm.se

Utvändig rengöring




Använd endast en fuktad trasa med ett mjukt rengöringsmedel.

Använd ej blekmedel eller aggressiva rengöringsmedel. Om du använder olämpliga rengöringsmedel kan produkten ta skada.



Rengöring av avloppsrör

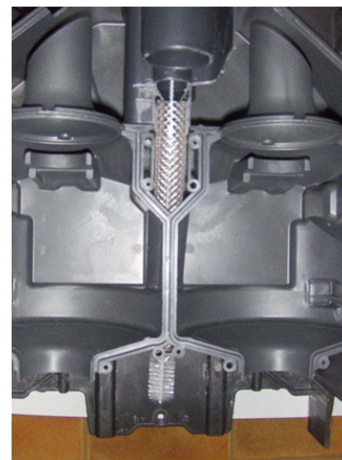

Använd rengöringsborsten för att rengöra avloppsröret och förebygga stopp.

Rengöring av vattentank



Ta bort damm från gallret.

Rengör gallret med vatten för att luftflödet ska fungera felfritt.

Byte av HEPA-filter

KORREKT!
(svart sida upp)

De båda HEPA filtren måste bytas var 3:e månad. Gamla HEPA filter kan blockera lufttillförseln.



FELAKTIGT!
(vit sida upp)

**Byte av Zeromell**

Zeromell måste bytas var 3:e månad.

Låt Zeromell gelen ligga kvar i höljet när du placerar den inuti handtorken.



KORREKT!



FELAKTIGT!